
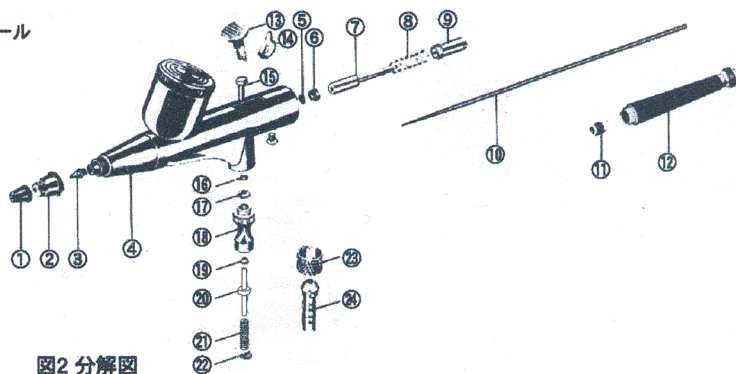


カラーマスター

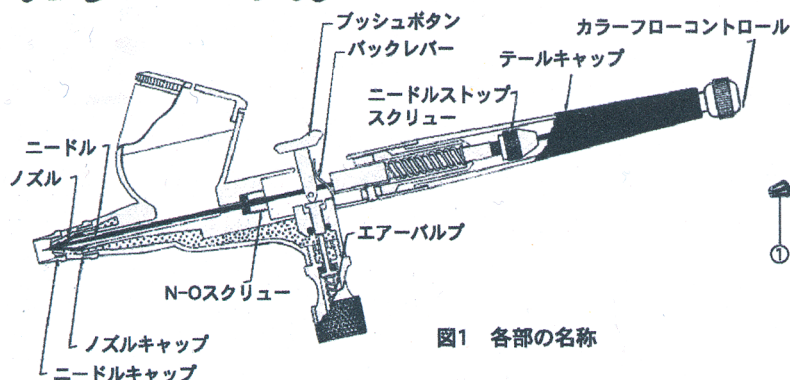

#空気圧

空気圧は用途に応じて15から45psiの間で調整します。
塗料の粘度に対し適切な空気圧を
幾度か試みてお選びください。

#適正塗料

どんな種類の塗料でも、水または溶液で薄めることでむらの無い液状ならば使用可能です。
最良の方法としては、薄めの塗料を用い数回重ね塗りをして仕上げるのが良いです。
水性塗料は沢山の種類がありますが、多くの物は直接ボトルから取り出して使用が可能です。

#エアブラシの使用法

エアブラシは使用目的によってガンを選択してください、イーグルカラーマスターは全て
ダブルアクション・システムを採用しております。ダブルアクション・システムとはトリガーを
押す度合いにより空気調整をし、同じトリガーを引くことにより塗料の供給量を調整することです。
これにより、自由自在なカラーリングが可能です。

#使用上の注意(図3、4参)

エアブラシ使用時は必ずトリガーを先に押し空気供給を先に行い、押したまま引くことにより塗料の
供給をします。また、終了時には必ずトリガーを押したまま前方に戻し塗料供給をとめた上で、トリ
ガーを離し空気供給を止めてください。※これは、内部に塗料が残り、硬化するのを防ぐためです。

#正確な塗装

正確な塗装をするためには、離れたところでトリガーを押し空気だけを供給した状態で、塗り始めたい場所まで
ゆっくりと移動し徐々にトリガーを引くことにより塗料供給を行います。
終了時には、少なくとも塗料供給をとめた後、2秒間以上は空気供給し終了してください。

#エアブラシの洗浄

エアブラシの洗浄で大切なのは本体内部をきれいにすることです。エアブラシの多くのトラブルは、塗料カスが
内部につまったり、皮膜として残る事です。これらの問題を防ぐために使用後は徹底的な洗浄が必要です。

#エアブラシの洗浄方法

1. ニードルトップ・スクリューを少し緩め、ニードルを少し後方に引いてください。
2. 塗料カップに2、3滴溶液をたらします。
3. ニードルキャップに布切れを指で押さえ付け、空気と共に溶液を噴射します。
内部のカラーが無くなるまで数回繰り返してください。
4. 塗料カップを洗浄してください。
5. 洗浄用に使用した溶液がなくなるまでトリガーを押したまま引き続けてください。

#ニードルとニードルキャップの洗浄

特に粘度の高い塗料はニードルやニードルキャップに付着します。頻繁に洗浄を行ってください。

1. ニードルを本体から引き抜き、先端を傷めない様に柔らかい布でふき取ります。
2. ニードルキャップの内側も溶液でしっかり洗浄してください。
3. ノズルは時々ダメージを受けていないかチェックしてください。
チェック時以外は取り外さないでください。
4. ニードルキャップを取り付けます。
5. ニードルを差し込む時には、注意深くゆっくりと回しながら行います。最後に先端まで押し込んでいるのを確認してください。

#手入れと問題解決法

メンテナンスを怠り不具合が生じた場合、下記の3つの点をお調べください。

1. 分解図を参考にダメージを受けている部分を探し交換してください。(図2、又は英文説明書分解図参)
2. 内部に塗料皮膜により詰まっている部分が無いか調べてください。
3. どうしても、異常箇所が特定できず解決できない場合は、イーグルサービスカウンターまでお問い合わせください。

イーグルサービスカウンター 〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79 TEL 0532-61-1554 FAX 0532-61-1727 e-mail service11@eaglemodel.com



カラータンクが大きく、アングル変更
が可能なためスプレー角を適度に変
換することが出来ます。

カラーマスター1

・Wアクション・ノズル口径:0.3mm・カップサイズ:7cc

#1832	カラーマスター1	¥8980
#1844	カラーマスター1お買得セット	¥23,800
#2064	カラーマスター1(#1832)用ノズル	¥1,500
#2065	カラーマスター1(#1832)用ニードル	¥800




カラータンクがノズルと一体化して
います、より繊細な仕上げを求める
場合に大変便利です。

カラーマスター2

・Wアクション・ノズル口径:0.35mm・カップサイズ:2cc


#1833	カラーマスター2	¥7980
#1845	カラーマスター2お買得セット	¥22,800
#2066	カラーマスター2(#1833)用ノズル	¥1,500
#2067	カラーマスター2(#1833)用ニードル	¥800

図3 よい例

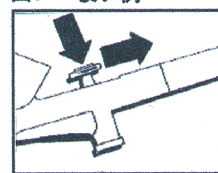


使用し始めはトリガーを先
に押し、次に後ろへ引き塗
料を供給します。又、作業
終了時は逆手順でトリガー
を操作します。




図4 悪い例

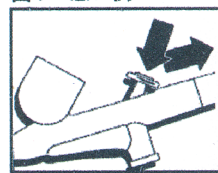

トリガーを先に後ろへ引い
たり、作業終了時にトリガー
を前方に戻さず、トリガーを
離したりすると内部に塗料が
残り、硬化する場合があります。

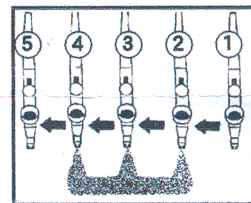

- ① トリガーを押して空気のみを噴射する
- ② 塗り始めたい場所まで移動する。
- ③ 徐々にトリガーを後ろに引き、
塗料の量を調整する
- ④ お好みの状態でエアブラシを移動させ、
塗装する。
- ⑤ 終了時には塗料供給を停止し、空気のみを少なくとも2秒以上噴射してください。

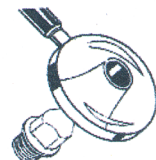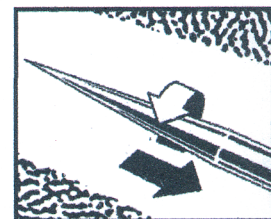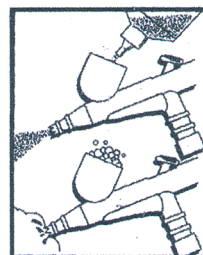

#1834	カラーマスター用チューブ(4m)	¥1580
#1835	イーグルエアブラシ用ハンガー	¥1580
#1836	コンプレッサー エアブラシ用	¥15980
#1959	アジャスタブルバルブ(#1836用)	¥980

#1836スペック
オートカットシステム採用で使用中、
圧力が弱まると(2.45kg/cm以下
になると)コンプレッサーが起動し、
3.5kg/cm以上になると自動カット
します。振動や音が気にならない静音
設計。圧力ゲージ、エアフィルターの
2mチューブ付き

定格圧力: 0.25MPa(2.5kg/cm)
最高圧力: 0.32MPa(3.2kg/cm)
吐出空気量: 20(18)l/min
耐用時間: 3600時間
定格電圧: AC100V
定格消費電力: 91w/86w
定格周波数: 50Hz/60Hz