

#3711V3P22 SPショックセット(4)スプリング3種類付

この度は、SPショックセット(4)スプリング3種類付 #3711V3用をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
ジウラ製のダンパーと3種類の硬さのスプリングに、スプリングのテンションをコントロールできる、テンション調整機能がドリフト走行をサポートします！
スタイリッシュなデザインでマシンを彩ります！本取り扱い説明書をよくお読み頂き、ご理解頂いた上でご使用ください。

■ オイル注入方法

- ① ボールエンドの上部にあるジウラ製スプリングストッパーをスライドさせ取り外します。
- ② スプリングを取り外します。
- ③ ショックボディを片方の指で押さえ、ダンパーキャップとオイルキャップを取り外します。
- ④ ショックボディを固定し、お好みのシリコンオイルを注入します。
- ⑤ シャフトを何度か上下させ、オイル内に入っている気泡を取り除きます。
時間をかけて完全に気泡を取り除くには #1259 ダンパースタンド ¥380(別売) などを使用すると大変便利です。
- ⑥ 空気が抜け減った分のオイルを再度注ぎ足します。
- ⑦ ショックボディ内部へ空気が入らないよう気を付け、オイルキャップとダンパーキャップを取り付けます。
- ⑧ テンション調整リングを上下させ、お好みのテンションに調整し、スプリングとジウラ製スプリングストッパーを元通りに戻せば完成です。

■ オイル注入方法

ダンパースプリング・・・ レッド (ソフト), グリーン (ミディアム), ライトブルー (ハード) の3種類が付属されています。
ピストン…………… 1穴, 2穴, 3穴の3種類が付属されています。
出荷時には2穴が組み込まれています。


■ ボールスタッドをダンパー取付け位置にねじ込み固定します。(8箇所)
最後に先に取付けたボールスタッドへダンパーをはめ込み完成です。

- | | | |
|-------|--|------|
| #2703 | ダイヤフラム (4pcs): #2353・#2677 用 | ¥250 |
| #2714 | #2353 用エンドキャップ (4個入り) | ¥480 |
| #2715 | ショックシャフト (2個入り) #2353 用
(※ #3549 には使用できません) | ¥480 |
| #2716 | スベアパーツセット #2353 用 | ¥780 |

セッティング時に大変便利なアイテム

- | | | |
|-------|---|------|
| #1259 | ダンパーセットアップスタンド
(Green, Purple, Yellow, Orange, Red, Black) | ¥380 |
| #1282 | スプリングストッカー
(Green, Purple, Yellow, Orange, Red, Black) | ¥300 |

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください
☆イーグル・サービスカウンター : service11@eaglemodel.com

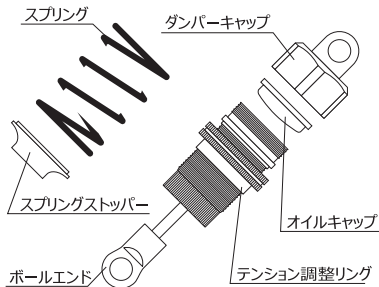

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町 62-79