

#DT-04-01 SPコンペティションセット:タミヤ DT-04用

この度は、#DT-04-01 SPコンペティションセット：タミヤDT-04用 をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。本製品は、高精度CNC切削機により生産された、60-61硬質アルミ製の足回りセットになっております。剛性を高め、スムーズな駆動を実現したサスは、ダンパーの動きやステアリング等をサポートし、よりレーシーな走りを実現します！サスピンは、更なる(十分な)耐久性とスムーズな可動を実現した304ステンレススチール仕様となっております。

※ 本説明書を参考に組み立てを行ってください。

図の青色で書かれている部分はキット純正のものを使用して下さい。本品に含まれるのは黒色の部分となります。
※ 本硬質アルミ製部品には、樹脂用のタッピングビスはお使いになれません。必ず本セット内のマシンビスをお使いください。
※ 必要に応じてネジロック剤を使用し、走行中の脱落防止を行ってください。

フロント側 注意：この図は、シャーシ右前方から見た図です。反対側も同じように組み立てて下さい。

① アップライトとCハブの組立

図1を参考に、フロントアップライトに4.8mmエンドボール、1050ベアリング、ホイールシャフトを取付けCハブに重ねて、上下から3×10mmナベビスとプラススペーサーで固定します。この際3×10mmナベビスを力まかせに締め付けると可動が重くなる事があります。ネジロック剤を用い軽く動く状態を保ちつつ一番締め付けた状態にしてください。

② フロントロアアームの取付

図2を参考に、3X40mmサスピンと2.5X4mmナベビス×2を用いフロントロアアームをフロントロアサスマウントに取付ます。
注意：シャーシに3mmサスピンを通したときにスムーズに動かないようなら3mmドリルやサスリーマー等でシャーシ側の穴を整えてご使用ください。

③ フロントアッパーアームの取付

図2を参考に、3X25mmサスピンと2.5X4mmナベビスを用いフロントアッパーアームをフロントバルクヘッドに取付ます。
注意：シャーシに3mmサスピンを通したときにスムーズに動かないようなら3mmドリルやサスリーマー等でシャーシ側の穴を整えてご使用ください。

④ Cハブとフロントサスアームの組立

図2を参考に、Cハブをフロントアッパーアームとロアアームに重ねて、3×20mmサスピンをそれぞれ差し込み、2.5×4mmナベビス（2カ所）でサスピンを固定します。

⑤ フロントダンパーの取付

図2を参考に、3×16mmナベビスと段付プラススペーサー（大）を用いてフロントロアアームの4つある穴のお好みの位置に取り付けます。その後DT-04シャーシ説明書の通りにフロントダンパーを取付ます。

注意：※1 キット純正フリクションダンパーを取り付ける場合はキット付属のプラススペーサーをご使用ください。その他のショックを取り付ける場合も適合するプラススペーサーに交換してください。必ずしも付属のプラススペーサーを使用するという事ではありません。また必要に応じてダンパーがスムーズに動くようにダンパーのバリなどを整えてください。

図 1


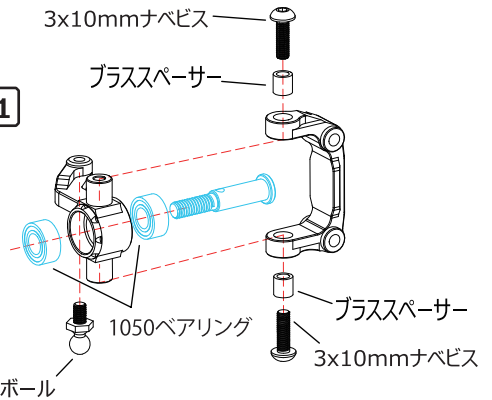


図 2

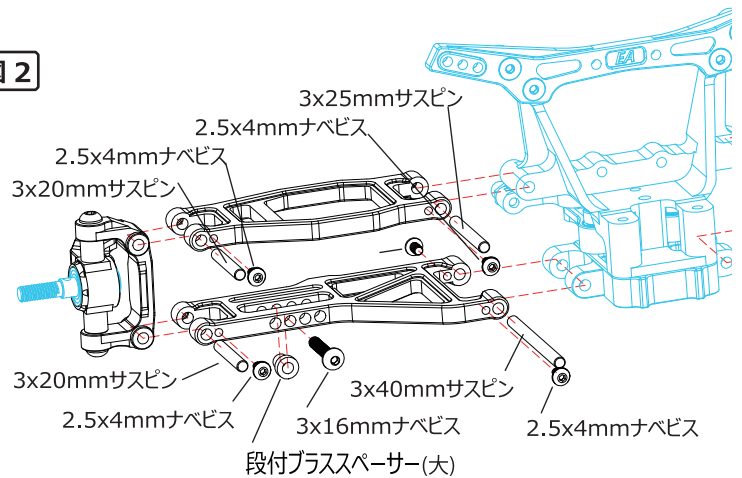

リア側 注意：この図は、シャーシ右前方から見た図です。反対側も同じように組み立てて下さい。

⑥ リアハブの組立

図3を参考に、リアハブに1150ベアリングを取付け、ジョイントを通します。

⑦ リアロアアームの取付

図4を参考に、3X40mmサスピンと2.5X4mmナベビス×2を用いリアロアアームをシャーシに取付ます。
注意：シャーシに3mmサスピンを通したときにスムーズに動かないようなら3mmドリルやサスリーマー等でシャーシ側の穴を整えてご使用ください。

⑧ リアアッパーアームの取付

図4を参考に、3X20mmサスピンと2.5X4mmナベビスを用いリアアッパーアームをシャーシに取付ます。
注意：シャーシに3mmサスピンを通したときにスムーズに動かないようなら3mmドリルやサスリーマー等でシャーシ側の穴を整えてご使用ください。

⑨ リアハブとリアサスアームの取付

図4を参考に、ジョイントにドッグボーンを通します。その後リアハブをリアアッパーアームとロアアームに重ねて、3×15mmサスピンと3×25mmサスピンを差し込み、2.5×4mmナベビス(2カ所)で固定します。

⑩ リアダンパーの取付

図4を参考に、3×10mmナベビスと段付プラススペーサー（小）を用いてリアロアアームに取り付けます。その後DT-04シャーシ説明書の通りにリアダンパーを取付ます。

注意：キット純正フリクションダンパーを取り付ける場合はキット付属のプラススペーサーをご使用ください。その他のショックを取り付ける場合も適合するプラススペーサーに交換してください。必ずしも付属のプラススペーサーを使用するという事ではありません。また必要に応じてダンパーがスムーズに動くようにダンパーのバリなどを整えてください。

図 3


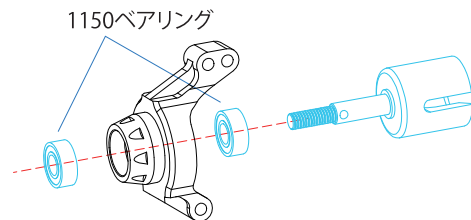


図 4

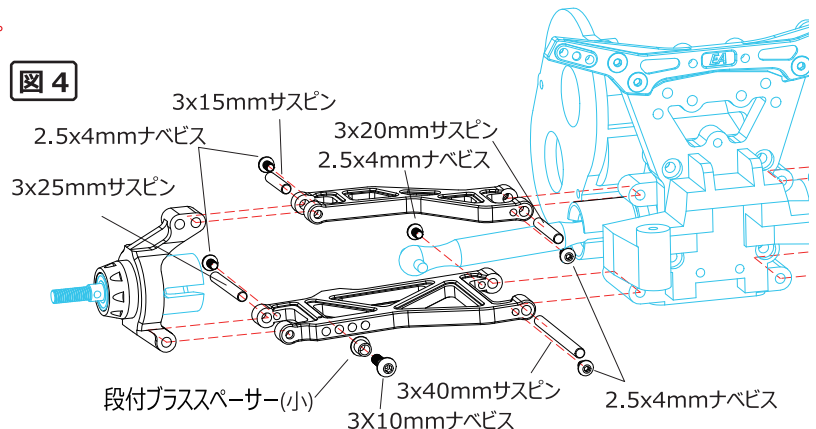

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町岩屋下62-79
☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
☆イーグル・サービスカウンター：service11@eaglemodel.com