


この度は、イーグル-M06 PROコンベクションキットをお買い求め頂き誠に誠にありがとうございます。
本コンベクションキットは、高いサスペンション剛性を追求して作られております。個々の部品でのクリアランスを極限まで抑えつつ、軽い可動も実現したイーグルならではの設計となっております。
軽量化され研ぎすまれた、高いハンドリング性能をご体感ください。
本説明書と商品を確認のうえ、正しく組み立ててください。コンベクションキットに付属されていないものは、RCカー側の純正部品をご使用ください。
なお、ビスなどのゆるみ止めに、#3318 Loctite ネジロック剤 ¥350の使用を推奨致します。

この度は、イーグル-M06 PROコンベクションキットをお買い求め頂き誠に誠にありがとうございます。
本コンベクションキットは、高いサスペンション剛性を追求して作られております。個々の部品でのクリアランスを極限まで抑えつつ、軽い可動も実現したイーグルならではの設計となっております。
軽量化され研ぎすまれた、高いハンドリング性能をご体感ください。
本説明書と商品を確認のうえ、正しく組み立ててください。コンベクションキットに付属されていないものは、RCカー側の純正部品をご使用ください。
なお、ビスなどのゆるみ止めに、#3318 Loctite ネジロック剤 ¥350の使用を推奨致します。

Fアッブライト	1ペア	E リング	2個
Cハブ	1ペア	3×10mmビス	4個(キングピン用)
Fローアーム	1ペア	3×16mmビス	2個(ショックエンド用)
Rハブ	1ペア	2×4mmビス	6個(サスピン固定用)
Rローアーム	1ペア	ブラストスパーサー(小)	2個(ショックエンド用)
サスピン(長)	4本	ブラストスパーサー(大)	4個(キングピン用)
サスピン(短)	2本	850ボールベアリング	4個(キングピン用)
ボールエンド付ロングサスピン	2本	1050ボールベアリング	4個(リア用)

※図1と図2に描かれている、青色のパーツは
キット純正部品になります。
それぞれに対応したキット純正の部品を
使用して組み立ててください。

- 5 RハブとRローアームの固定[図2 参照]:
それぞれの部品の向きに注意しRハブとRローアームにボールエンド付ロングサスピンを通しサスピン固定用3mmEリングで止めます。(左右2箇所)
 - 6 RローアームとRギアボックスの固定[図3 参照]:
RローアームとRギアボックスにサスピン(長)を通しサスピン固定用2×4mmビスで止めます。(左右2箇所)
注意: サスピンは、1方向しか入りません。
挿入時には、メカボックスのバッテリートレイ側からピンを挿入してください。
2×4mm固定ビスも同様に、その穴から締めてください。
その際、ピンセット等でビスを固定しながらバッテリートレイの穴より、プラスドライバーでネジを締めてください。
 - 7 RハブとRアッパーアームの取付[図2 参照]:
Rハブ 上部に純正の5mmピロボールを取り付け、ピロボールにアッパーアームを固定してください。
反対側も同様に取付けます。
 - 8 Rローアームと純製リアダンパーの取付[図2 参照]:
ボールエンド付ロングサスピンの先端にダンパーエンドを取り付けます。(2箇所)

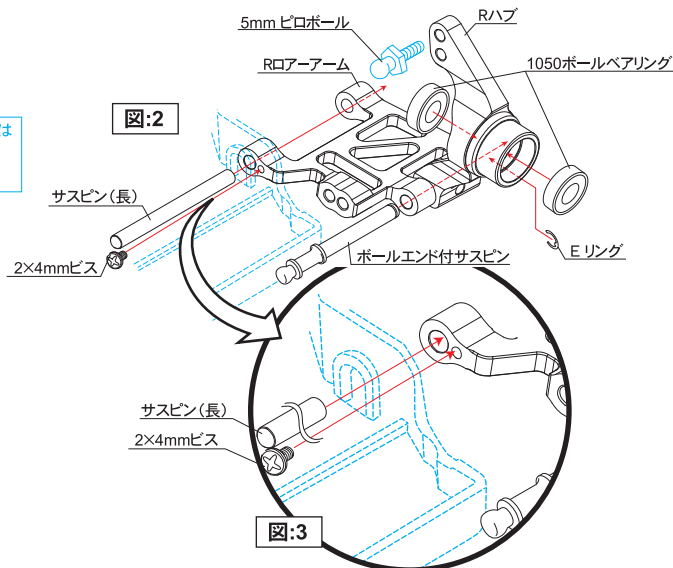

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
☆イーグル・サービスカウンター：
service11@eaglemodel.com


☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

この度は、イーグル-M06 PROコンペティションキットをお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。
本コンペティションキットは、高いリアルタイム剛性を追求して作られております。個々の部品でのクリアランスを極限まで抑えつつ、軽い可動も実現したイーグルならではの設計となっております。
軽量化されおきすまれた、高いハンドリング性能をご体感ください。
本説明書と商品を確認のうえ、正しく組み立ててください。コンペティションキットに付属されていないものは、RCカー側の純正部品をご使用ください。
なお、ビスなどのゆるみ防止に、#3318 Loctite ネジロック剤 ￥350の使用を推奨致します。

Fアッブライト	1ペア	E リング	2個
Cハブ	1ペア	3×10mmビス	4個(キングピン用)
Fローアーム	1ペア	3×16mmビス	2個(ショックエンド用)
Rハブ	1ペア	2×4mmビス	6個(サスピン固定用)
Rローアーム	1ペア	ブラストスパーサー(小)	2個(ショックエンド用)
サスピン(長)	4本	ブラストスパーサー(大)	4個(キングピン用)
サスピン(短)	2本	850ボールベアリング	4個(キングピン用)
ボールエンド付ロングサスピン	2本	1050ボールベアリング	4個(リア用)

※図1と図2に描かれている、青色のパーツは
キット純正部品になります。
それぞれに対応したキット純正の部品を
使用して組み立ててください。

- 5** RハブとRローアームの固定[図2 参照]:
それぞれの部品の向きに注意しRハブとRローアームにボールエンド付ロングサスピンを通しサスピン固定用3mmEリングで止めます。(左右2箇所)
- 6** RローアームとRギアボックスの固定[図3 参照]:
RローアームとRギアボックスにサスピン(長)を通しサスピン固定用2×4mmビスで止めます。(左右2箇所)
注意: サスピンは、1方向しか入りません。
挿入時には、メカボックスのバッテリートレイ側からピンを挿入してください。
2×4mm固定ビスも同様に、その穴から締めてください。
その際、ピンセット等でビスを固定しながらバッテリートレイの穴より、プラスドライバーでネジを締めてください。
- 7** RハブとRアッパーアームの取付[図2 参照]:
Rハブ上部に純正の5mmピロボールを取り付け、ピロボールにアッパーアームを固定してください。
反対側も同様に取付けます。
- 8** Rローアームと純製リアダンパーの取付[図2 参照]:
ボールエンド付ロングサスピンの先端にダンパーエンドを取り付けます。(2箇所)

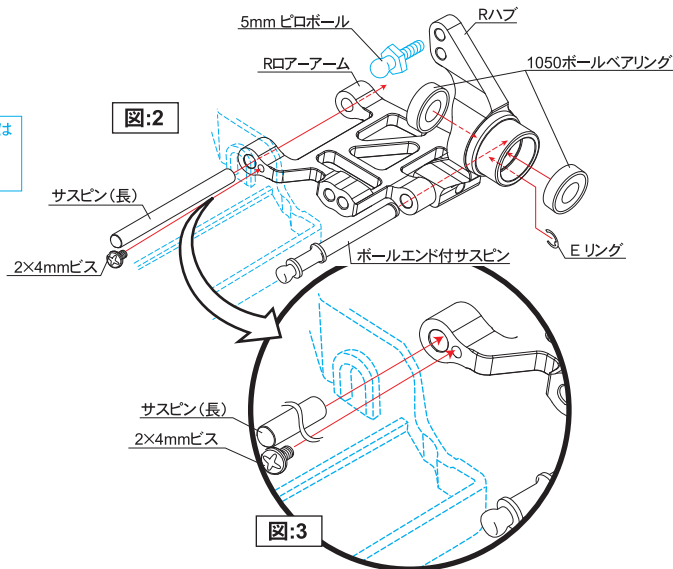

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79
☆イーグル・サービスカウンター：
service11@eaglemodel.com

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。