



# #2815U2 SPナナプラグ オス2PCS(赤、黒)金メッキ済み

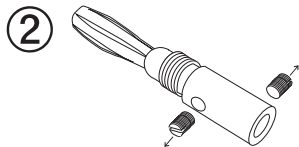


④


コードが細い場合

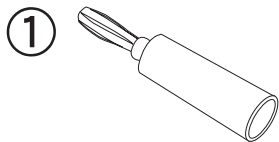

コードが太い場合



⑤



- ①ハウジングと金属端子を分解します。
- ②金属端子に付いている2箇所のワイヤー固定ビスを取り外します。
- ③コードの被服を約10mm切り取ります
- ④コードが細い場合は、芯線によって金属端子に挿入し2箇所のワイヤー固定ビスを締めて取り付けます。コードが太い場合(12&14GA)は、芯線によってハンダ付けを行ってから、金属端子に挿入しワイヤー固定ビスを使用せず、直接ハンダ付けをします。
- ⑤ハウジングと金属端子をもと通りに戻し完成です。