


#EA-A013 キャタピラ： SCX10 用 [BK] の #EA-SCX10V2 EA-SCX10V2 1/10カーへの取付け方

必要な部品：#2982 AL ホイルスペーサー 1.5mm (4pcs) パール×2 袋、2×12mm ナベビス ×8 本

フロントの取付方法

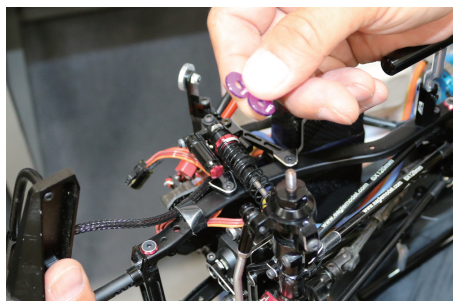


1, フロントへの取り付け

ホイールを外し、1.5mmホイールスペーサーを二枚ホイールシャフトに取り付けます。



2, キャタピラインナーフレームの取り付け

キャタピラからインナーフレームを取り外し向きに注意して 2×12mm ナベビス ×2 本を用い、回転止めをします。2×12mm ナベビスの固定にはネジロックを用いてナックルの一番深い位置まで締めてください。

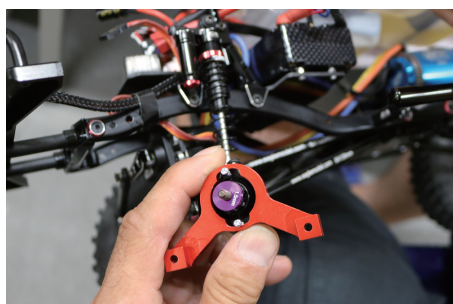

3, キャタピラインナーフレームの取り付け確認

写真のようになりますが、フレームは遊びがありますが外れてこない状態です。



4, キャタピラの取り付け

ホイールシャフトの六角がキャタピラホイールにしっかり収まるように取り付けます。



5, キャタピラをインナーフレームに固定

シャーシの内側から 3×14mm ナベビス 2 本でインナーフレームとキャタピラを固定します。



6, ホイルナットの固定

ホイール用ナイロンナットを固定し、キャタピラホイールキャップを締めて完成です。

リアの取付方法



7, リアへの取り付け


ホイールを外し、1.5mmホイールスペーサーを二枚ホイールシャフトに取り付けます。



8, キャタピライナーフレームの取り付け

キャタピラからインナーフレームを取り外し、向きに注意して2×12mm ナベビス×2本を用い、回転止めをします。2×12mm ナベビスの固定にはネジロックを用いてリアハブの側面のネジ穴に約5mmの位置まで締めてください。

※注意:写真のようになりますが、フレームは遊びがありますが外れてこない状態です。

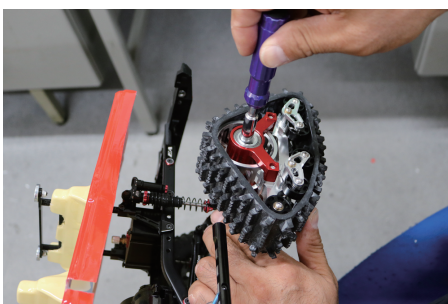

9, ホイルナットの固定

ホイールシャフトの六角がキャタピラホイールにしっかり収まるように取り付けます。

ホイール用ナイロンナットを固定し、キャタピラホイールキャップを締めてます。



10, キャタピラをインナーフレームに固定

シャーシの内側から3×14mm ナベビス2本でインナーフレームとキャタピラを固定し完成です。