

# #HNE-01-SET SP コンペティションセット:タミヤ ホーネットEVO用

この度は、#HNE-01-SET SP コンペティションセット：タミヤ ホーネットEVO用をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

本品は、高精度CNC切削機により生産された、60-61硬質アルミ製の足回り5点セットになっております。剛性を高めスムーズな駆動を実現した各パーツは、ダンパーやステアリングの性能を最大限に引き出し、過酷な路面においてもアグレッシブな走行性能を発揮させます。サスピンは、耐久性とスムーズな可動を実現した304ステンレスチール仕様となっております。

## ■ 内容物


- フロント アップライト
- リアハブ
- フロント Cハブ
- リアロアアーム
- フロント ロアアーム

## その他の付属部品

3X20 サスピン	… 4個	3X25 サスピン	… 2個	3X40 サスピン	… 2個
M2.5X4 ナベビス	… 8個	M3X16 ナベビス	… 8個	3X30 ビス	… 8個
6X3X0.2 ワッシャー	… 2個				

## 組立上の注意

- ※ 以下の図で黒色の部品は本製品に付属しております。
- ※ その他の部品は、必要に応じてタミヤ純正の部品をお使いください。
- ※ 本製品は硬質アルミを使用しており、一部タミヤ製品に含まれているタッピングビスは使用できません。必ずマシンビスをお使いください。
- ※ 必要に応じて#3318 ロックタイト242ネジロック剤★350の使用をお勧め致します。

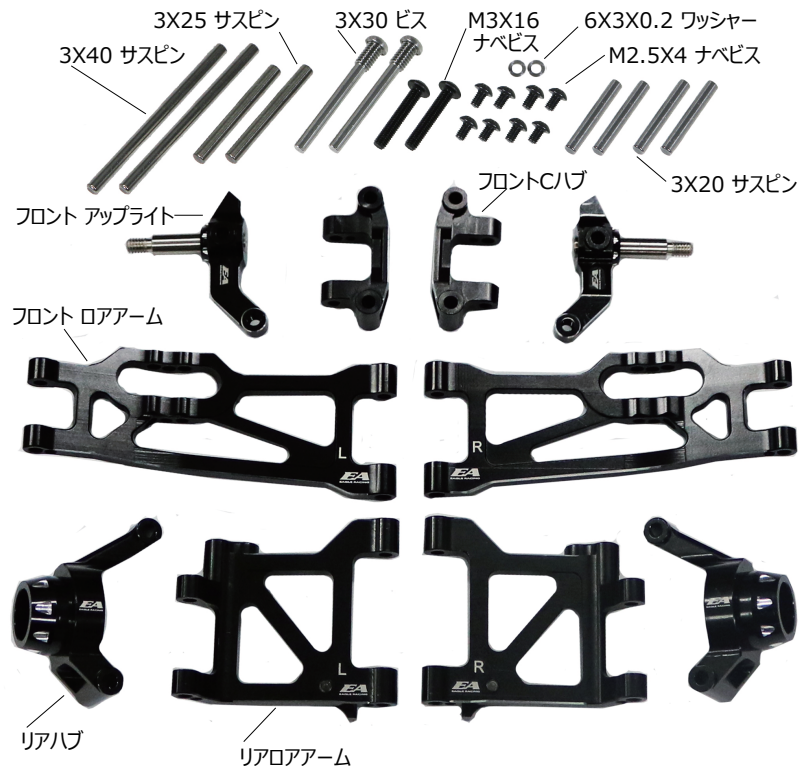


## ①フロントアップライトとフロントCハブの組み立て

図を参考に、アップライトの前後左右の向きに注意しながら組み立ててください。

図は左側のみとなっておりますので図を参考に右側も同様に組み立ててください。



アップライトにホイールシャフトをかさねキングピンを通し、2.5 X 4mmナベビスでCハブに固定します。6X3X0.2mmシムが付属されています。アップライトとCハブの隙間に必要に応じてご使用ください。

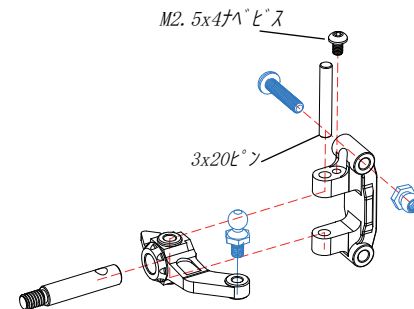

## ②フロントロアアームの取付

図を参考に、フロントロアアームの上下左右の向きに注意しながら組み立ててください。

図は左側のみとなっておりますので、図を参考に右側も同様に組み立ててください。フロントサアームをシャーシとCハブで挟み込むように取付けます。ショックエンドの固定位置は好みみに合わせ3ヶ所より選択が可能です。

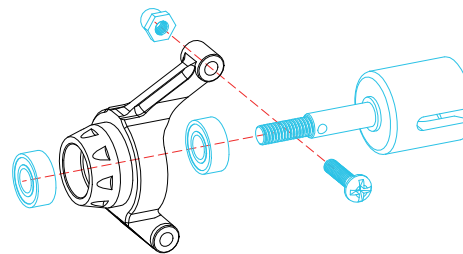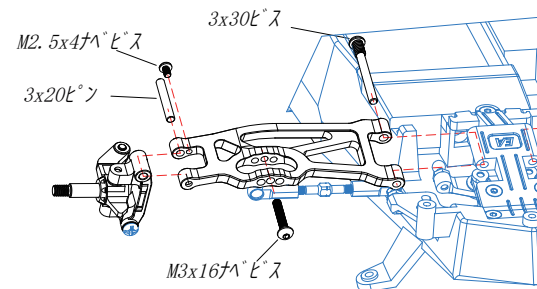


## ④リアロアアームの取付

図を参考に、リア ロアアームの前後の向きに注意しながら組み立ててください。

図は右側となっておりますので、図を参考に左側も同様に組み立ててください。予めサアームにドロップストッパーをM3 X 5 ナベビスで仮止めしておきます。純正エンドボールは好みみの固定位置 3 か所よりお選び頂けます。

ロアアームをシャーシとリアハブに3x40 ピンと 3X25 ピンを用いM2.5 X 4 ナベビスで固定します。ドライブシャフトを整えアッパーアームとショックエンドを取付けます。最後に好みみの位置にドロップストッパーを固定し地上高をセットします。

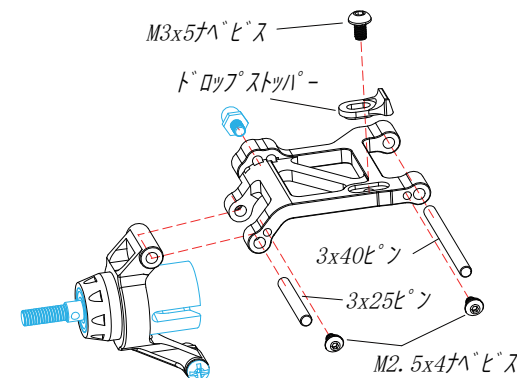

## ③リアハブの組み立て

図を参考に、リアハブに付けるエンドボールの向きに注意しながら組み立ててください。図は左側となっておりますので、図を参考に右側も同様に組み立ててください。

リアハブに純正のベアリングを取付、ホイールシャフトを通します。リアハブ上部にエンドボールをナベビスで固定します。