


#TA05-RWD TA05RWD ドリフト GRT シャーシキット (ジャイロ付)

エントリークラスからハイエンドクラスまで楽しめるTA05のフルオプションハイエンドRWDバージョンが満を持して登場！(メカ、ボディ、バッテリー、充電器は別売り)
各部パーツは少しの妥協も許さないほど、効率よく配置されており、RWDならではのドリフト走行が可能です。TA05RWDシャーシは、Y型ロアサスアームとフロントナックルを用いた約80度もの高舵角を確保致しました。ミッドモーターは、ドライブ・フリクションを最小限に抑え、新設計のフロントウイトバンパー（約50gまでのウイトを装着することが出来ます）と、フロントシーソーダンパーはドリフト時のステアリング性能をさらに向上させました。特にステアリング部分の各パーツの配置は0.1mm単位で計算され、簡単に高舵角を得ることが出来、これにより総合的な高性能走行を実現致しました。言うまでもなく、多くのイーグルチームドライバーのフィードバックを結集し作らせた熟成キットです。
ドリフト走行用をサポートする、ジャイロも標準装備！
装着し簡単なセットアップのみで、今までスピンをしていた車が驚くほど綺麗なドリフト走行が可能です。

From entry level to professional driver able to use our high end TA05-RWD full option chassis.

We designed Y shape Front suspension arm for 80 degree steering angle.
Eagle Racing Gyro is included. GYRO makes very stable drift run, carry out the spinning and easy to setup for 1/10 RWD chassis.
Standard 2 Channel R/C Unit plus electronic speed controller is suggested for this model. (combination of small size receiver, electronic speed controller and standard size servo is recommended)



本説明書をご参照頂き、十分にご理解頂いた上でご使用ください。
また、必要に応じてネジロック剤の使用をお勧め致します。
(#3318 LOCTITE 242ネジロック剤 NET.0,5ml ￥350)
Screw Lock is need in this chassis. Please lock the screw before running.

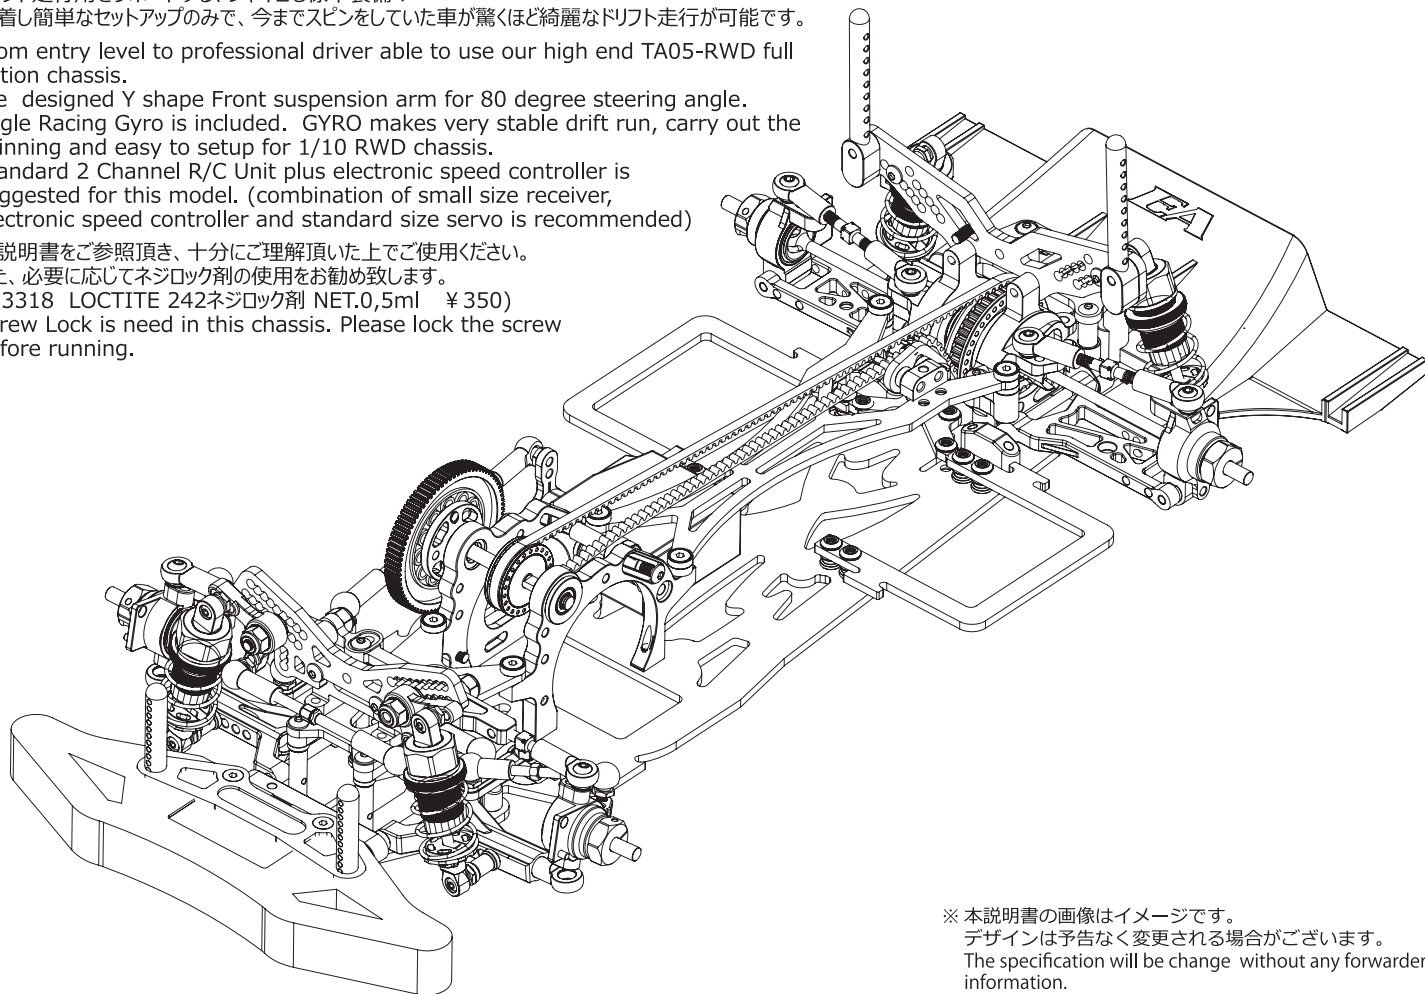

※ 本説明書の画像はイメージです。
デザインは予告なく変更される場合がございます。
The specification will be change without any forwarder information.

本製品はグラファイトを主に使用した製品になっているため、エッジの部分に衝撃が加わるとささくれのようにになってしまう場合がございます。
ささくれを未然に防ぐために以下の手順を行ってください。

This Item is mostly made by graphite. when hit the edge of the graphite it will be like a jagger. to avoid this please read the follows.

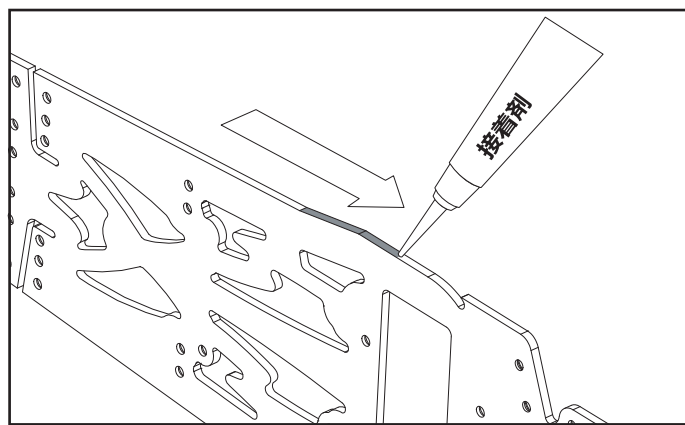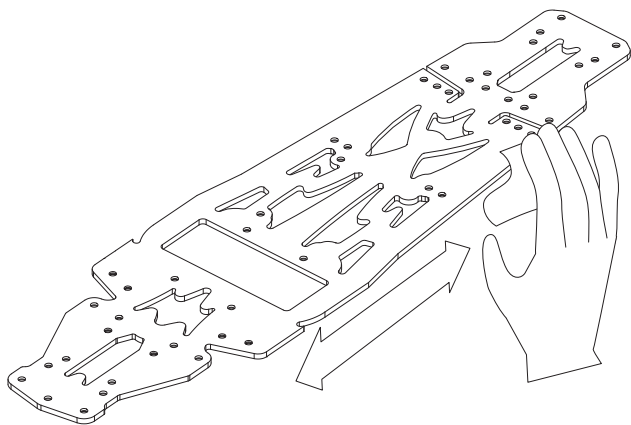


出荷時に面取り作業は行っておりますがより一層滑らかにするためにシャーシのエッジ部分を1000番以上のサンドペーパーでこすります。

Plane the edge by No.1000 sand paper then cement it by Quick Glue.


サンドペーパーをかけた場所に瞬間接着剤を少量つけ、たれないように気をつけながらのばしていきます。接着剤で固めることでより強くなります。

We recommend to use #1183
#1183 スーパーquickグルー(5-10sec)

¥ 490

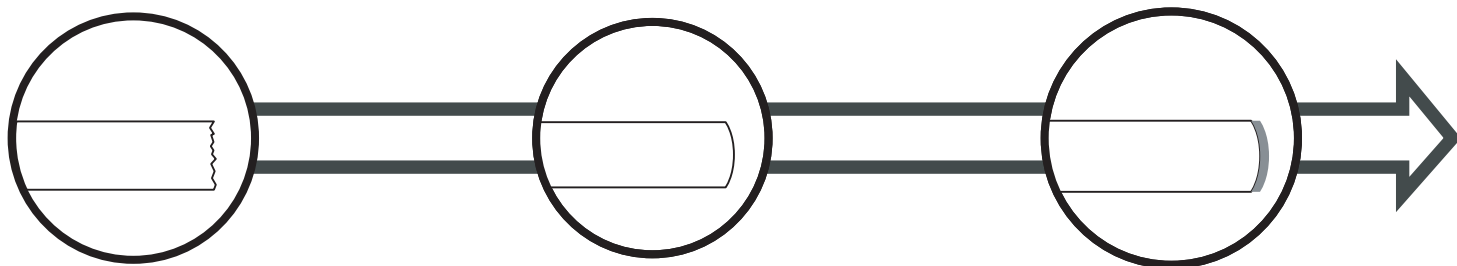


/// 内容物 Parts

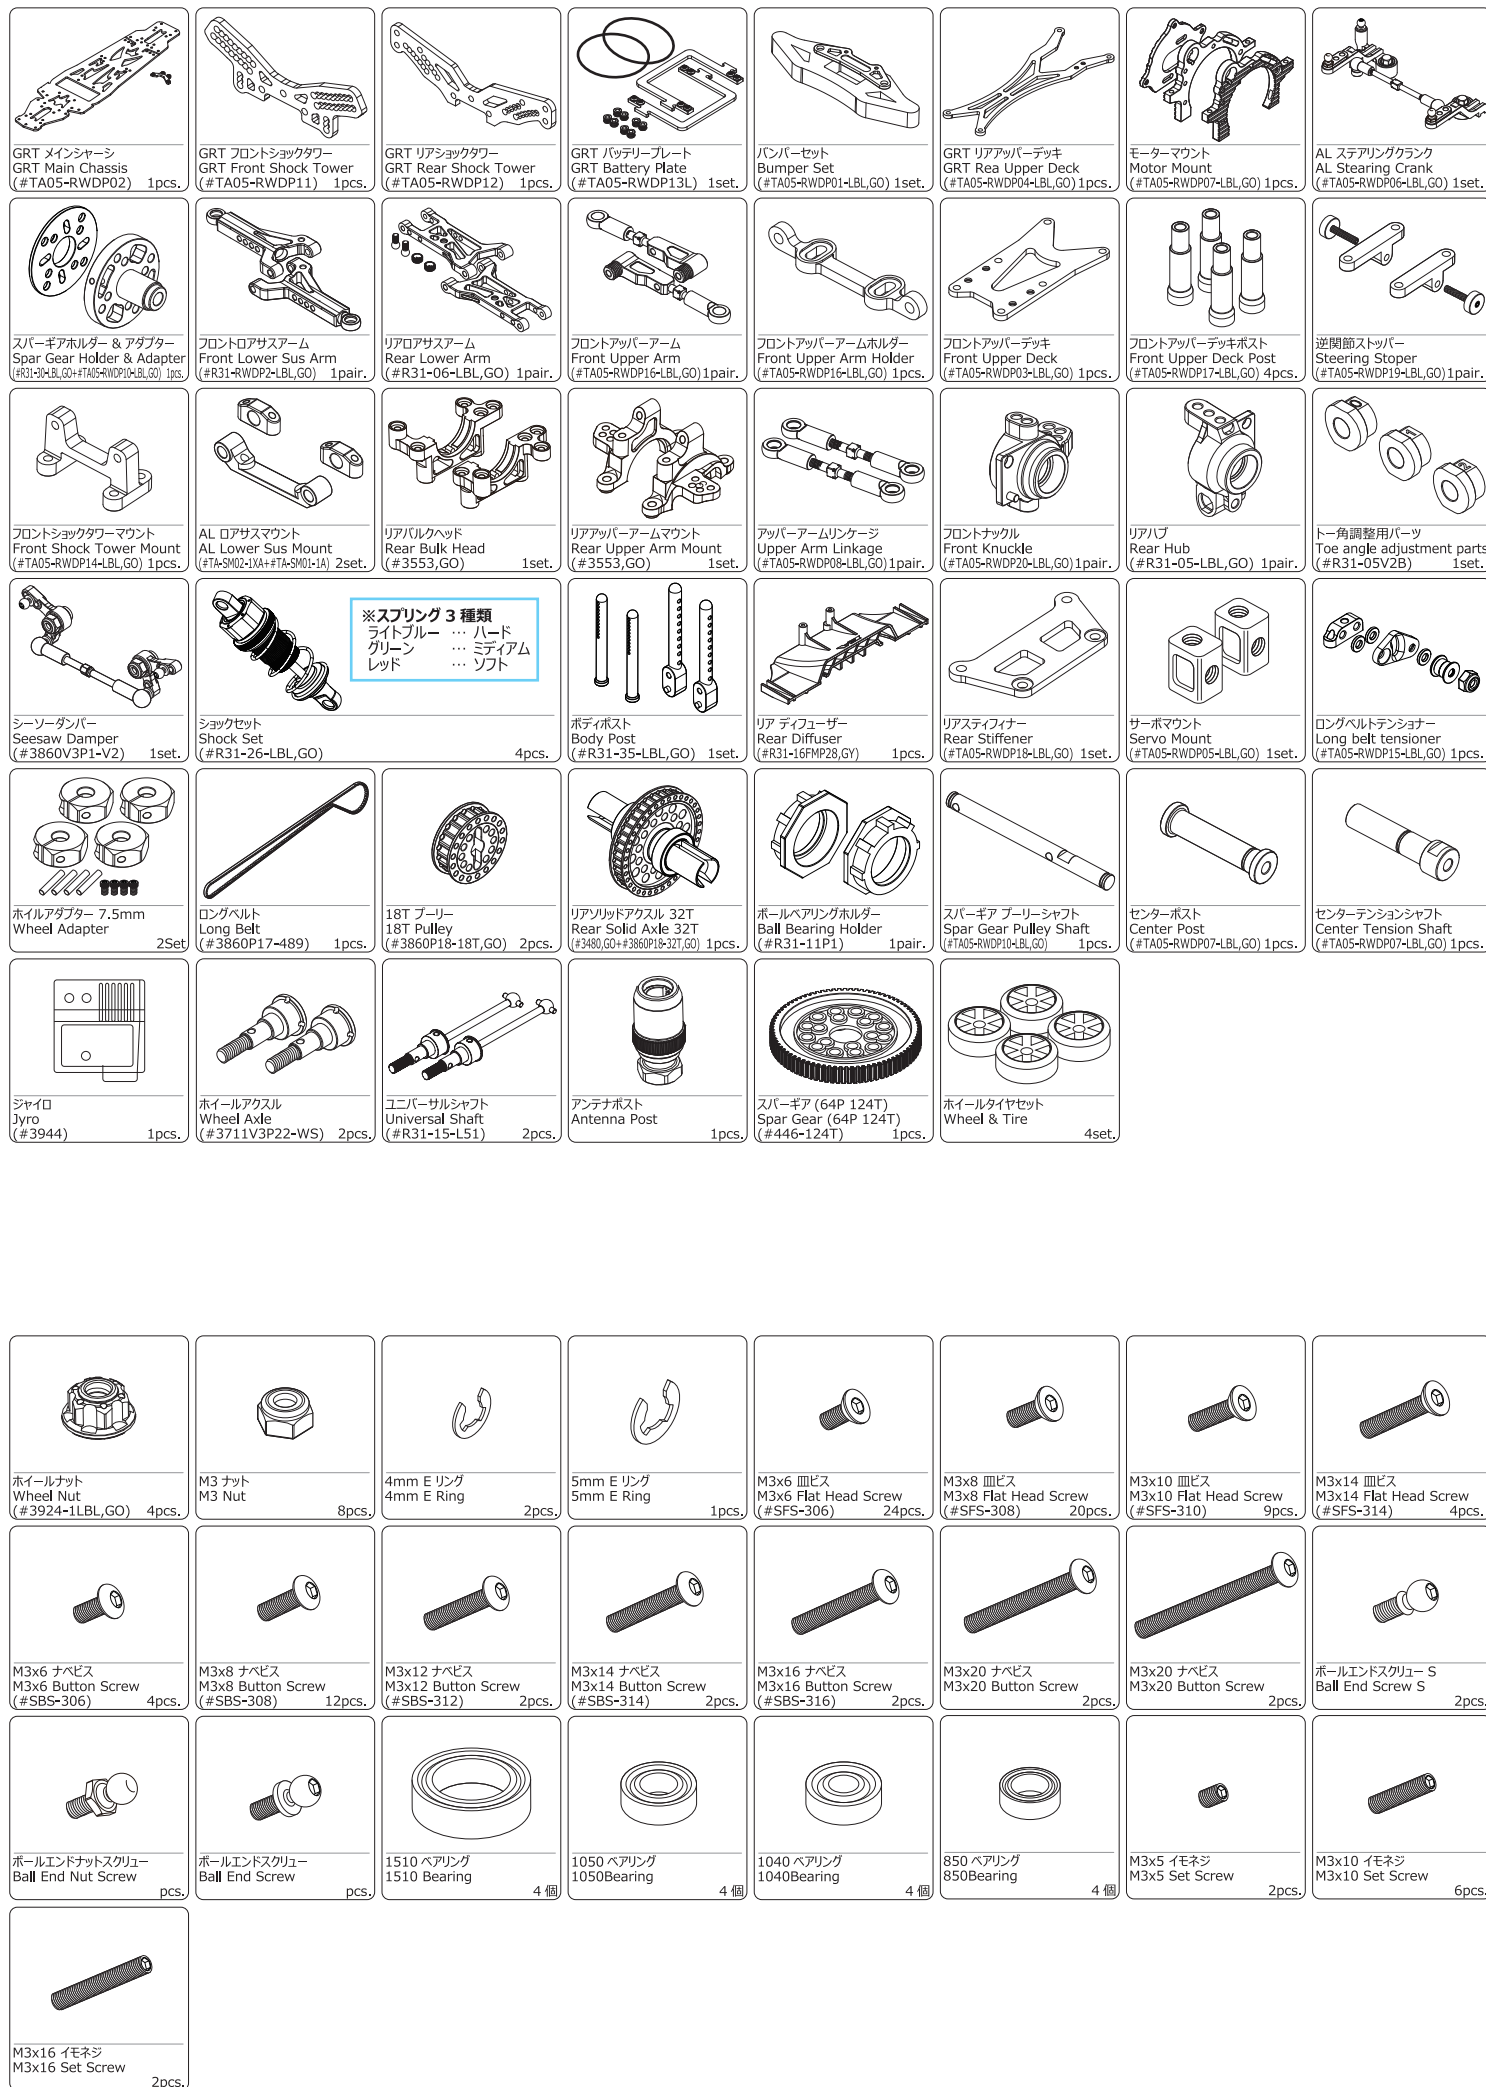

組み立て方法 How To Assemble

ビスのサイズや詳細な説明書はそれぞれの説明書を確認してください。
Study the instructions before assembly.

1: バッテリーホルダーの組立 / Assembly Of Battery Holder


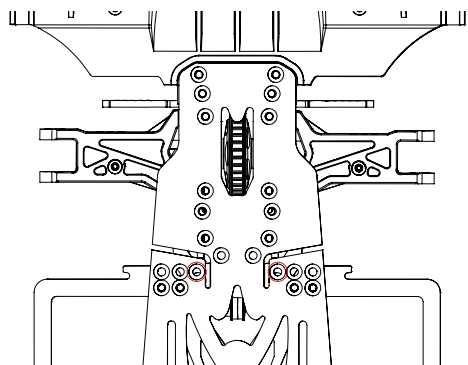


M字型のグラファイトプレートを取り付けているビスの内、赤い部分を取り外すことで、リア側のロール量を増やすことができます。
Disassemble the M Shape Graphite from red hole is able to adjust the roll.

スタンダードサイズ約137.4x46.9x22.8mmと
ショートサイズ約47x95.8x24.7mmの2種類が付属しており、バッテリーの大きさと幅で重量配分をコントロールすることが出来ます。

Available 2 kinds of battery holder in the kits.
Can be control the weight balance by using different size of the battery.
Standard Battery
Size=137.4x46.9x22.8mm or Short
Battery Size=47x95.8x24.7mm


ショートサイズバッテリー用(約47x95.8x24.7mm)
For Short Size Battery (47x95.8x24.7mm)

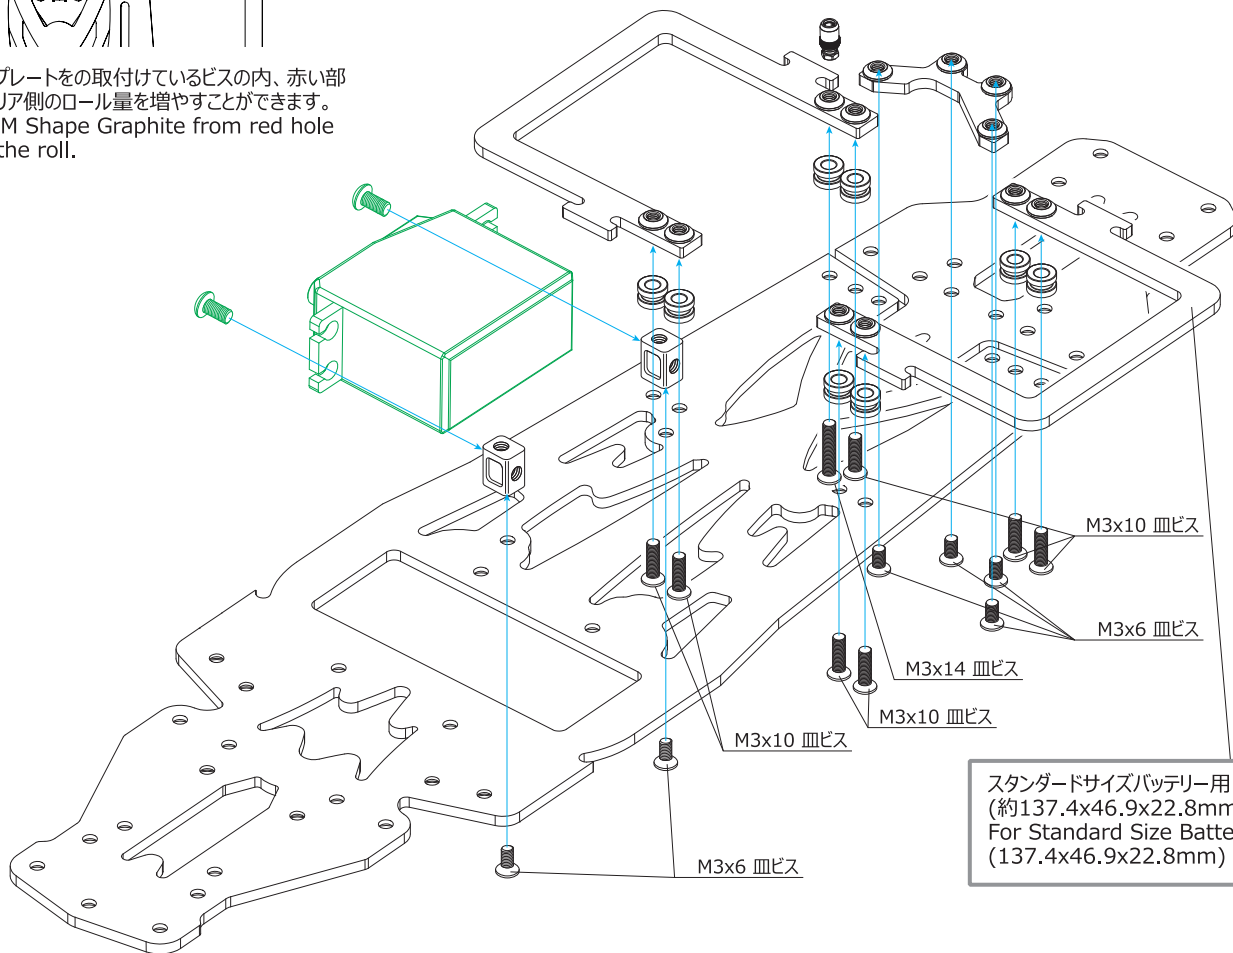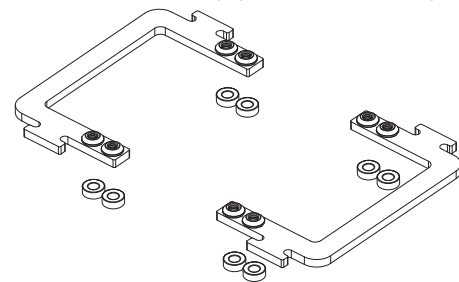


スタンダードサイズバッテリー用
(約137.4x46.9x22.8mm)
For Standard Size Battery
(137.4x46.9x22.8mm)

2: 逆関ストッパーの組立 / Assembly Of Steering Stopper


逆関ストッパーのダイヤルを調整することで、ステアリング切れ角を調整することが出来ます。**ストッパーのネジ部分には必ずネジロック剤をお使いください。**
The steering angle can be adjust by steering stopper. The steering stopper screw must be use LOCTITE.

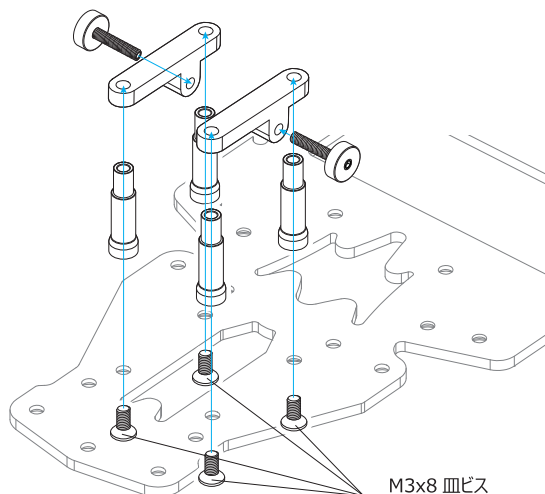


3: フロントロアサスアームの組立 / Assembly Of Front Lower Arm

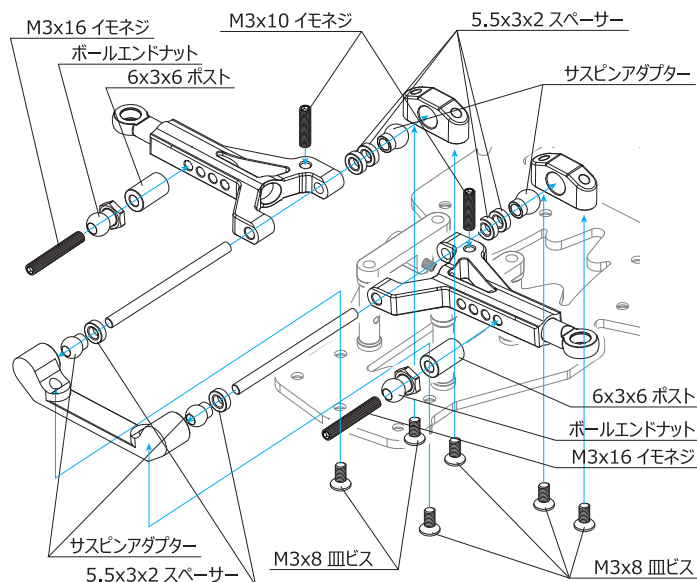


4: リアロアサスアームの組立 /Assembly Of Rear Lower Arm

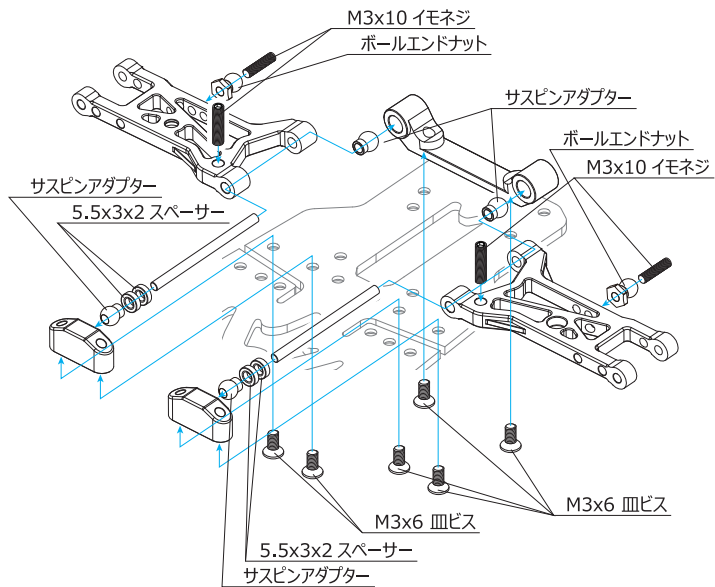



5: ステアリングワイパーの組立 /Assembly Of Steering Wiper

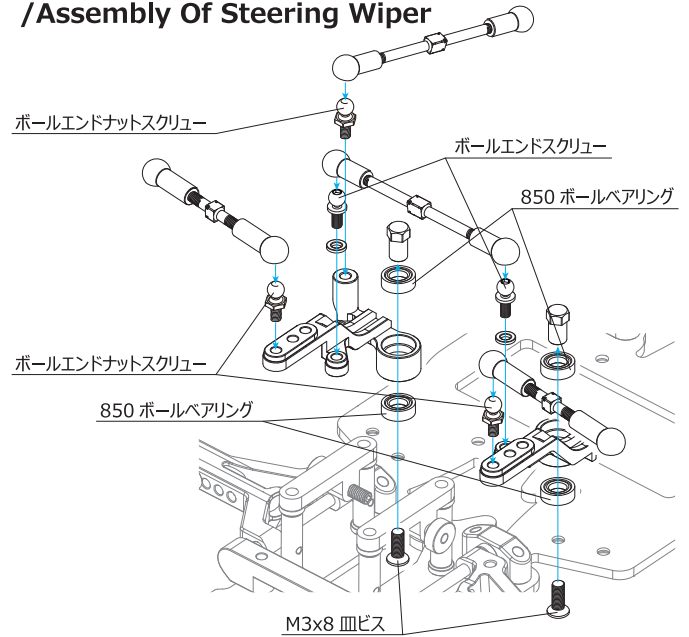


6: モーターマウントの組立 /Assembly Of Motor Mount

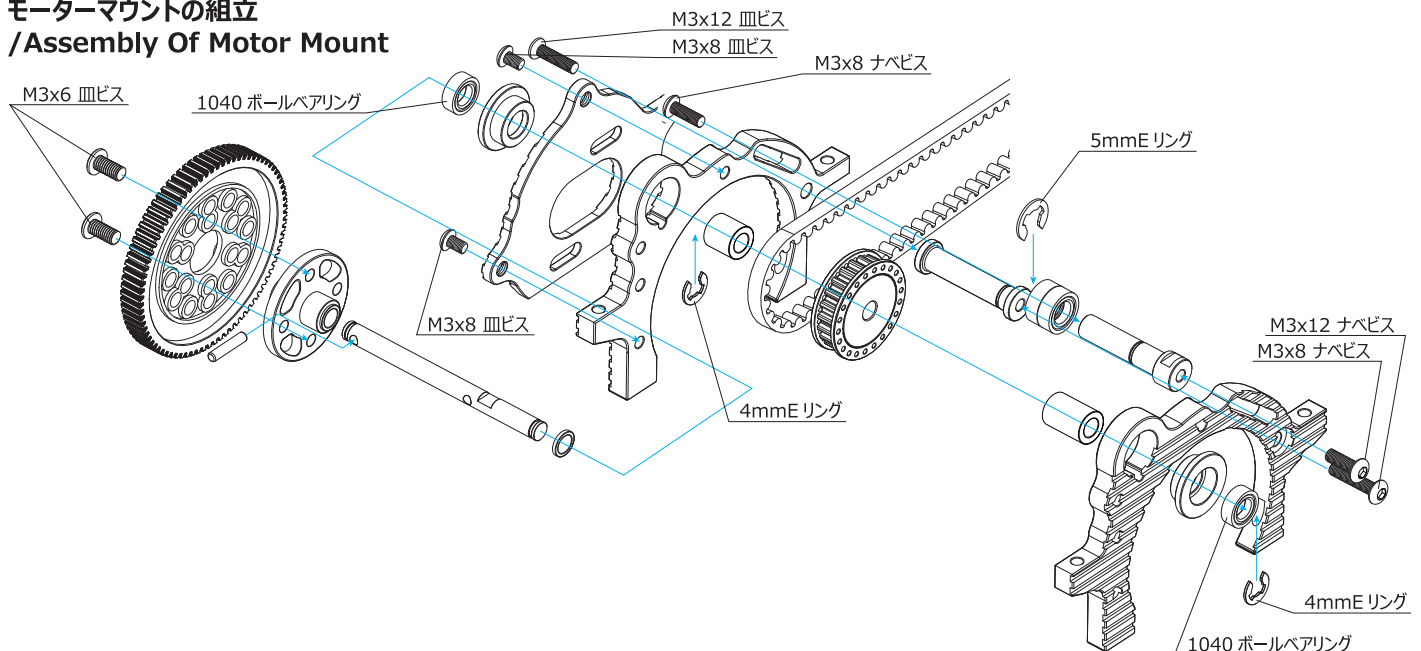


7: モーターマウントのシャーシへの取付け /Mounting Motor Mount To Chassis

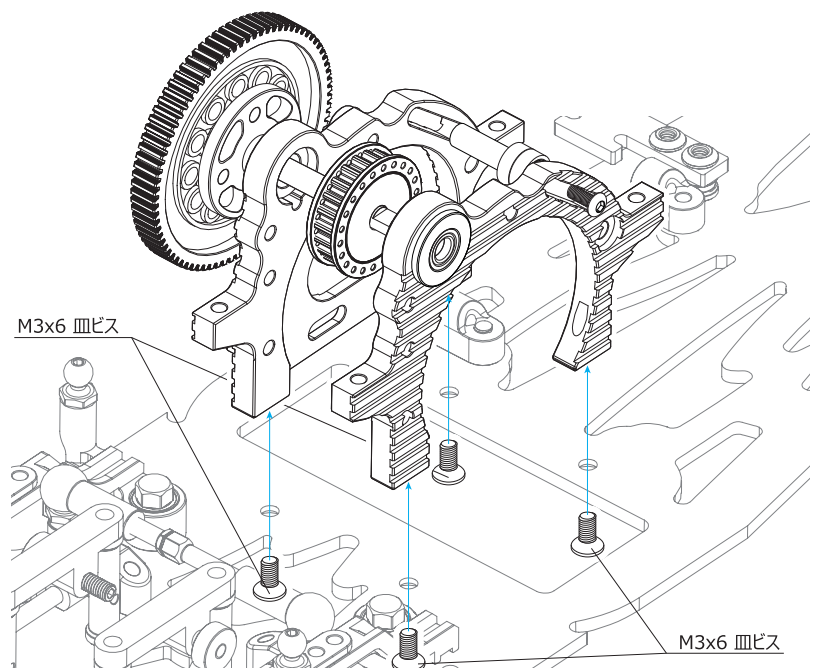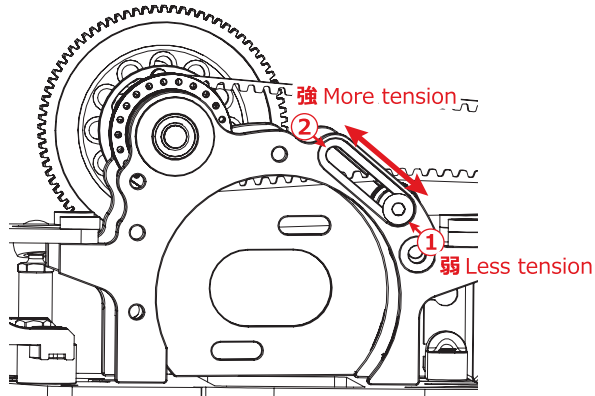


8: フロントナックルの組立 /Assembly Of Front Knuckle

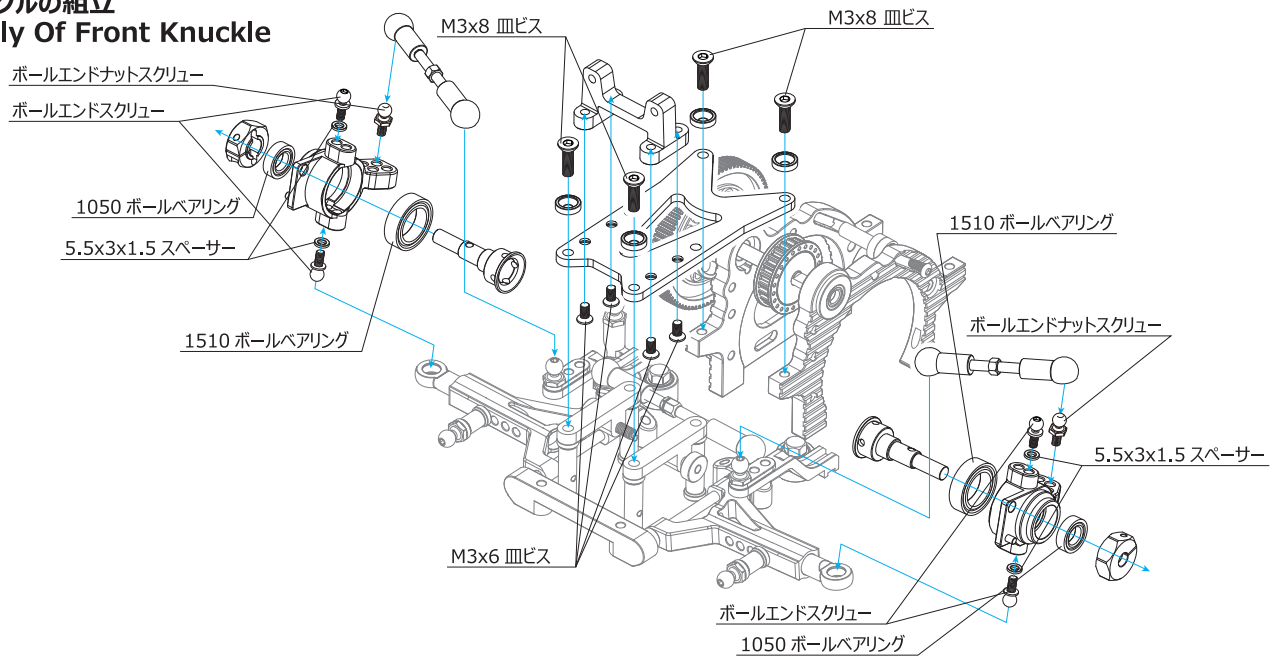


9: フロントアッパーアームの組立 /Assembly Of Front Upper Arm

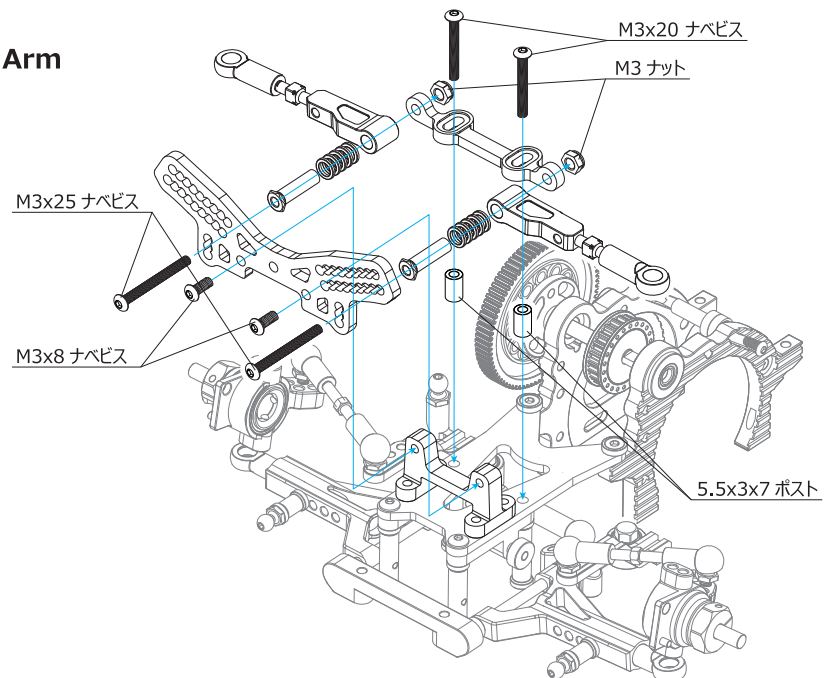


10: フロントショックシーソーの組立 /Assembly Of Front Shock Seesaw

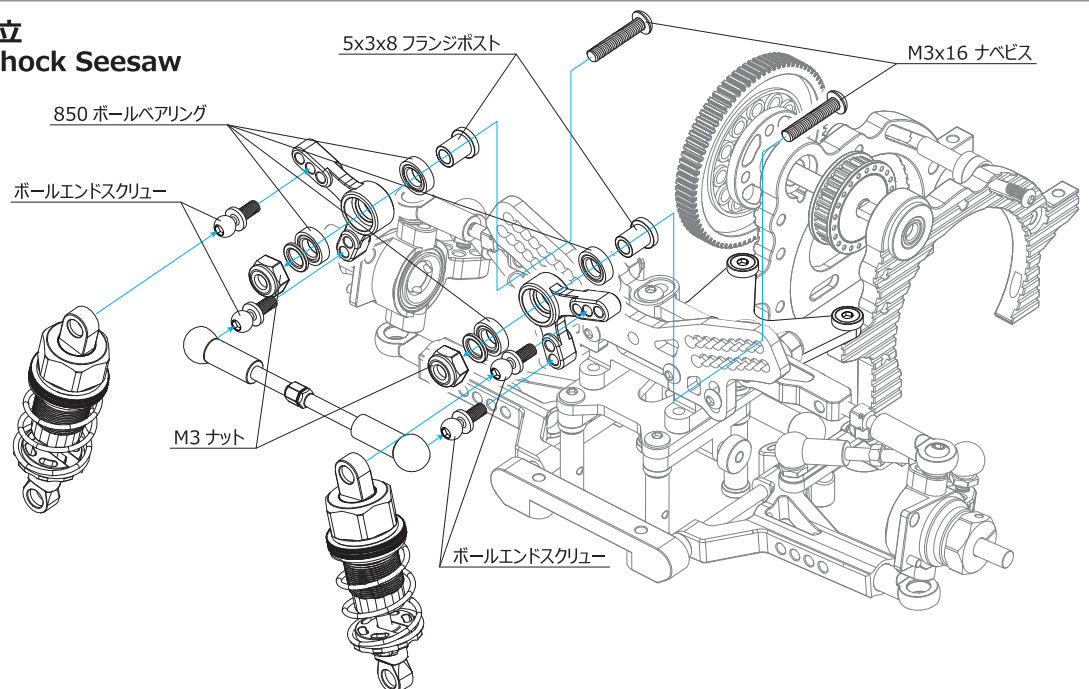


11: リアバルクヘッドの組立 /Assembly Of Rear Bulkhead

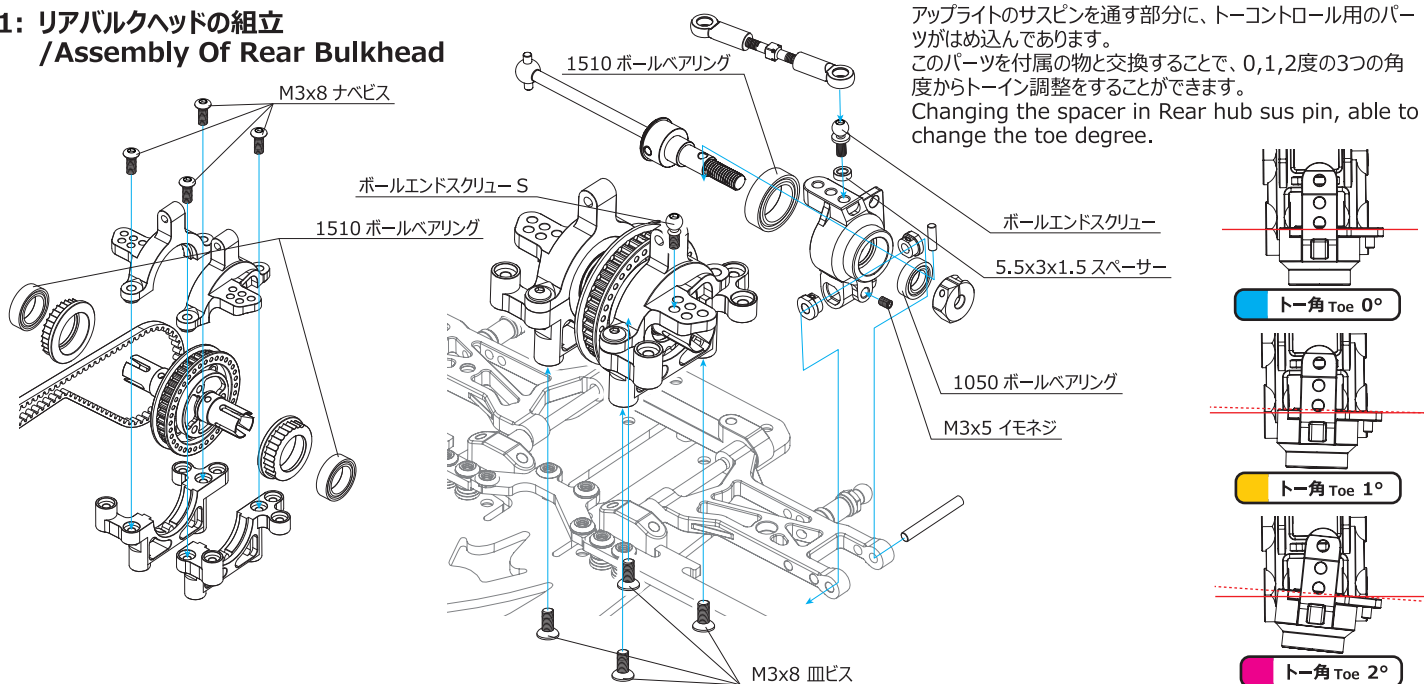


12: リアショックタワーの組立 /Assembly Of Rear Shock Tower

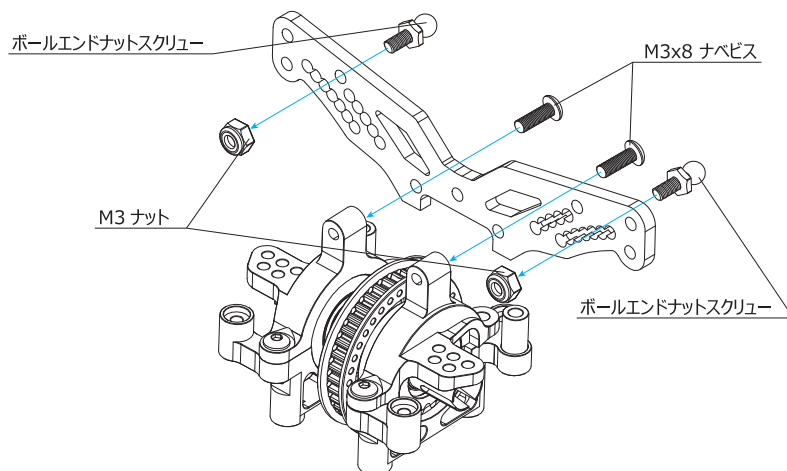

13: アッパーデッキとテンショナーの組立 /Assembly Of Upper Deck & Belt Tensioner

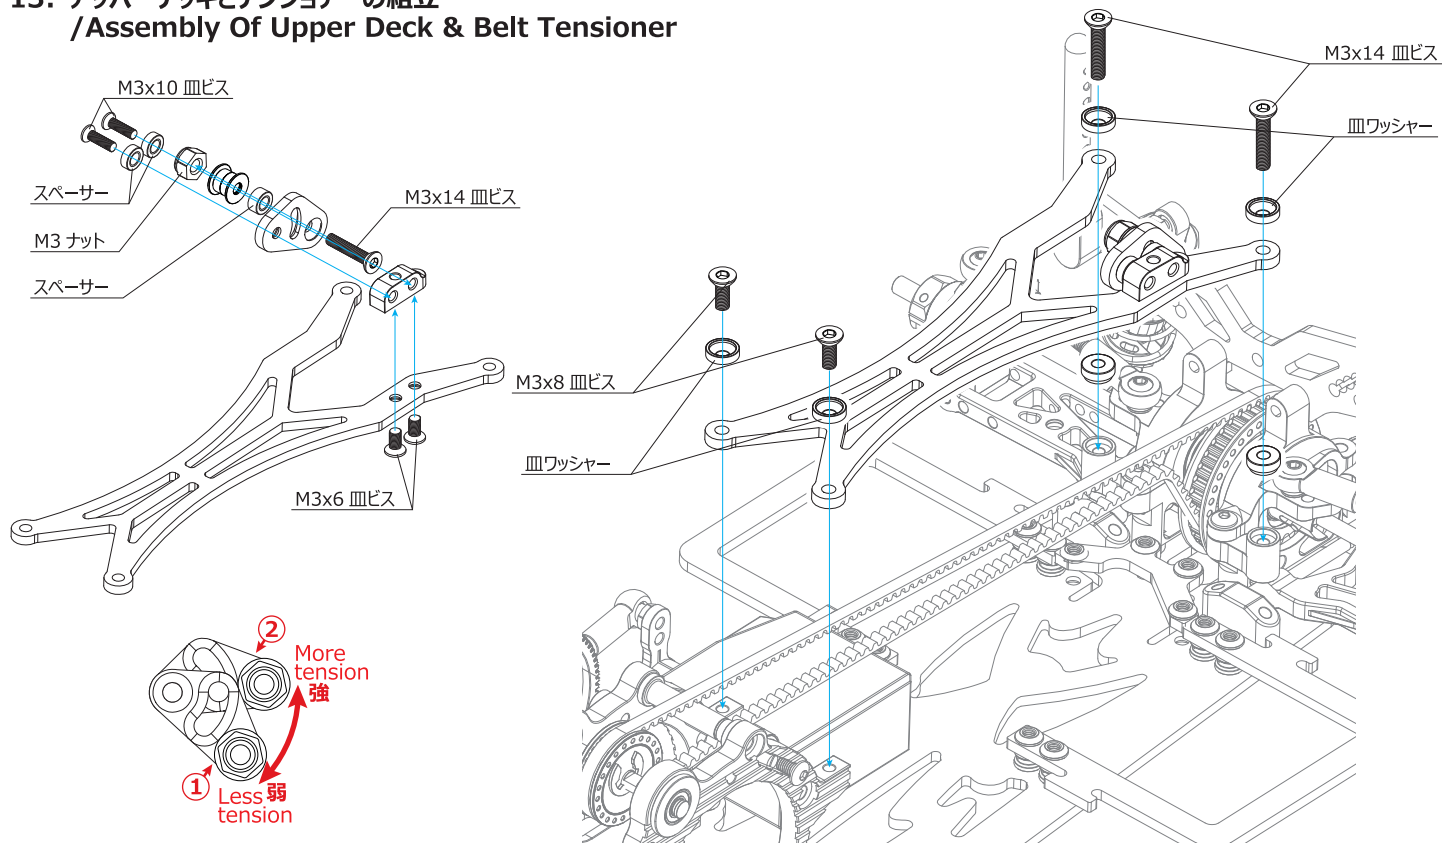


14: リアディフューザーの組立 /Assembly Of Rear Diffuser

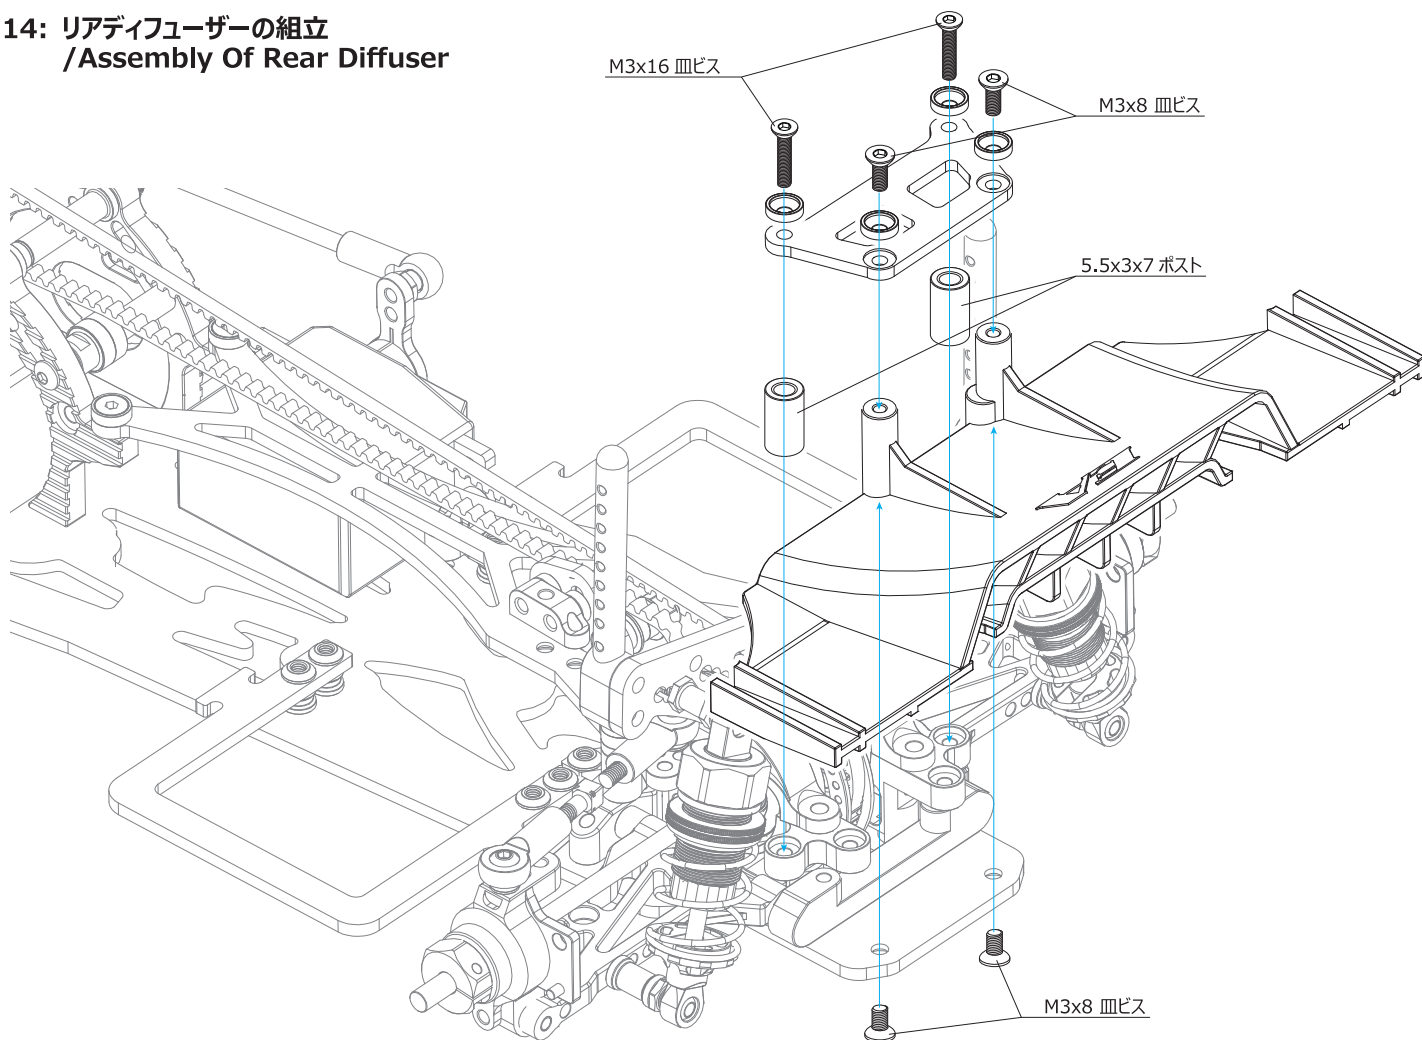


15: フロントバンパーの組立 /Assembly Of Front Bumper

バンパー中央部のフォームを取り除くことで、別売のウェイトを装着することができます。
The weight can be put on the center part of bumper plate.


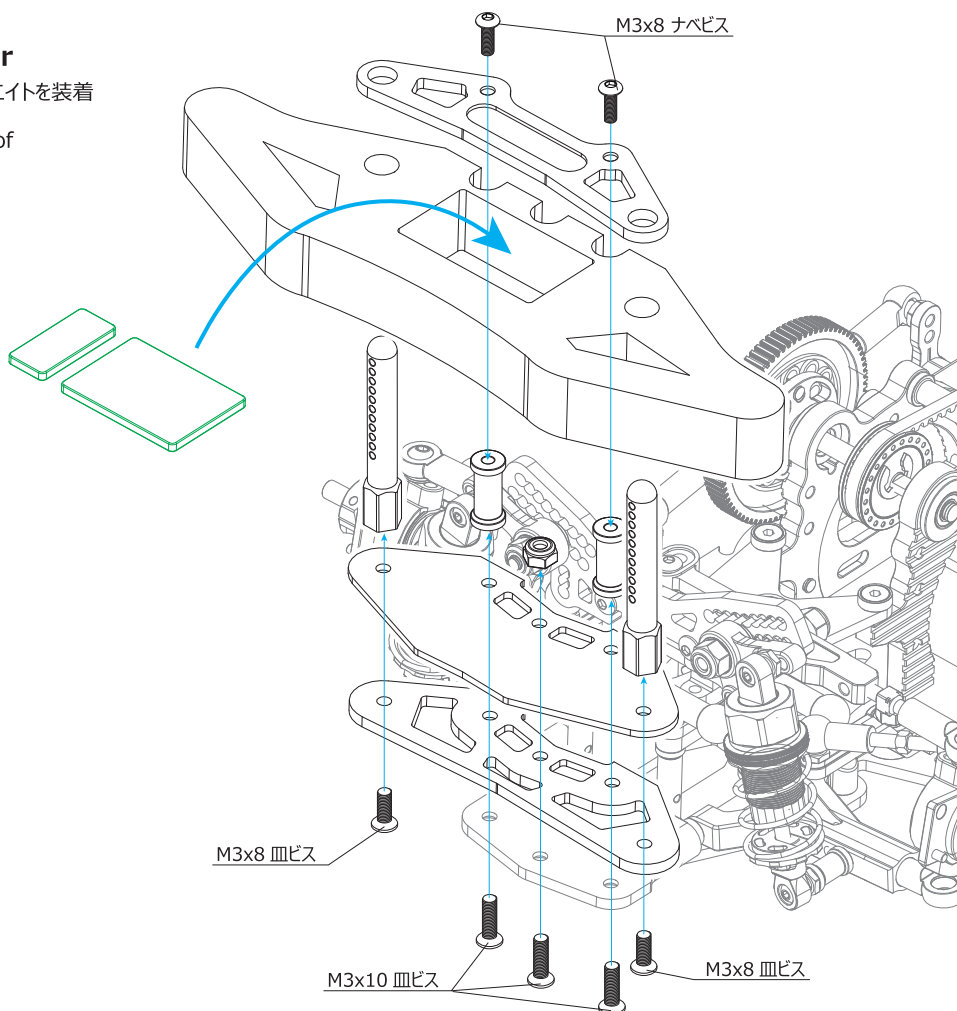


16: タイヤの装着 /Install Tire To Chassis

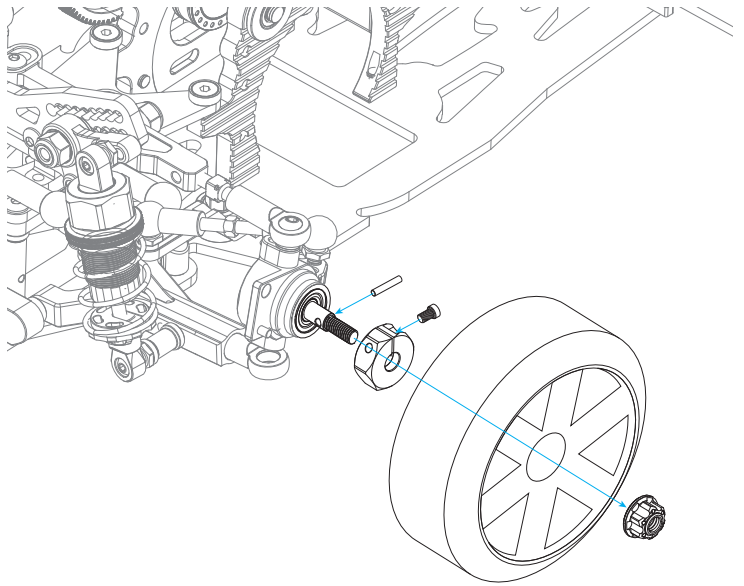


17 : ジャイロの搭載 /Mounting Gyro


図を参考にして、アッパーデッキ後部にジャイロを両面テープで固定します。
Mounting Gyro on the back side of upper deck. See figure and check the direction of Gyro.

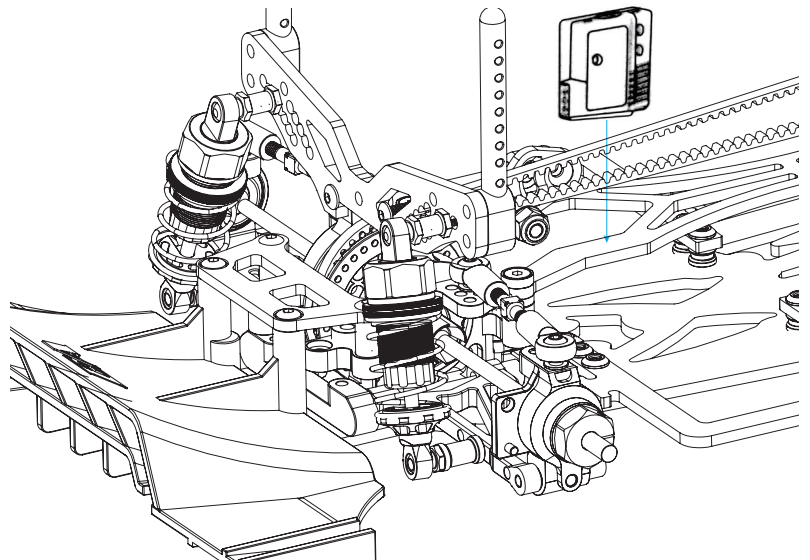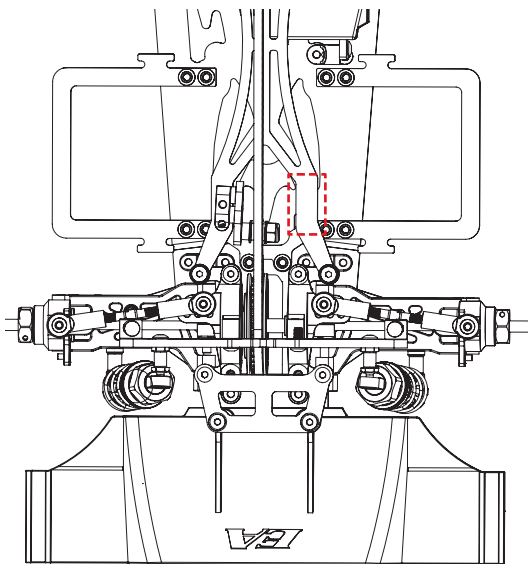

ジャイロの取扱い

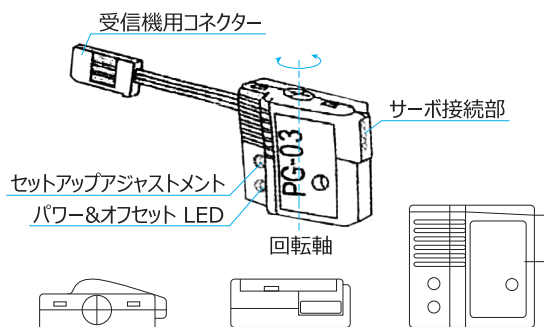

接続方法

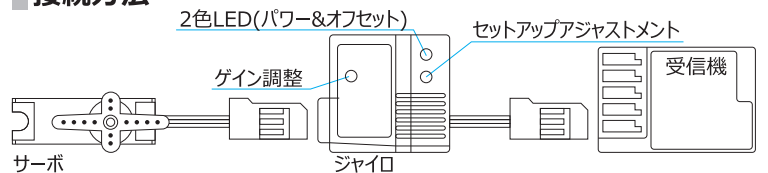

図のように受信機とサーボの間に接続します。フタバ以外のサーボは極性に注意し挿します。

リンケージ


PG-03の性能を十分生かすため、可動部のリンケージはがたが無いようにしっかり調整してください。ジャイロは後から調整しやすい場所に装着すると便利です。

セットアップと調整

まず最初に使用する時には信号感度を調整し、ジャイロの動作が正しいことを確認します。

- ① 受信機、PG-03ジャイロ、サーボを接続します。本紙の接続図と受信機の説明書を参考にしてください。
- ② 送信機の電源を入れてから受信機側に電源を入れます。ジャイロは電源が入ると2色LEDが点灯します。
- ③ 新しい組み合わせの場合、たいてい最初は2色LEDの赤と緑のどちらかだけが点灯します。これは受信機からサーボへの信号がニュートラルになっていないことを示します。小さなマイナスドライバーでセットアップトリマーを右か左に回し2色LEDの赤と緑が両方とも点灯するように調整します。これによりジャイロから静止状態ではニュートラル位置の信号がサーボに送られることになります。
- ④ ジャイロをジャイロ軸に沿って回すとその動きを相殺するように2色LEDの赤か緑が点灯しサーボが動作します。サーボの動きが逆の場合はジャイロを180度裏返します。
- ⑤ セットアップトリマーが正しくニュートラルに調整されている状態ならゲインの調整の際、サーボは動きません。
- ⑥ 以上でセットアップの調整は終了です。この調整は送受信機の相性等により、電源ON時にズレが生じる場合がございますので、こまめに調整をおこなってください。

ジャイロの取り付け

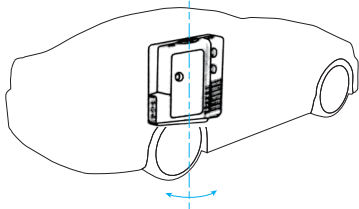

ジャイロ軸を制御したい軸にあわせませす。ドリフトカー（ヘリコプターのラダー）に使用する場合は、図のようにジャイロ軸を縦にします。リバーススイッチは無いので、サーボが逆に修正される場合は上下逆に搭載します。RC本体の振動が少ない場所にスポンジ付両面テープでしっかり固定します。細かい振動が吸収されるように必ずスポンジ付両面テープを使ってください。また、後から2つのトリマーにアクセスできるようにしておきます。

ゲインの調整

ゲイン（感度）は工場出荷時には50%に設定されています。必要に応じてゲインの強弱を調整することで、回転に対しての修正の度合いを調整できます。

- ① ゲイン調整トリマーを右に回すと感度が上がり、左に回すと感度が鈍ります。
ドリフトカーの初心者の場合は右に20-30度回しておきます。上級者は左に20-30度回しておきます。
- ② 車がテールを細かく振ってハンチングを起こす場合は感度が敏感すぎるので収まるまで左に回します。

注意

- ① ジャイロは精密部品ですので取り扱いには注意してください。
- ② ジャイロを搭載する位置は振動の少ない場所を選んでください。
- ③ 受信機の電源を入れる場合は必ず送信機の後に行ってください。切る場合は逆になります。
- ④ ジャイロに水分、オイルがかからないようにしてください。また砂埃にも注意してください。
- ⑤ ジャイロに直射日光など熱がたまらないようにしてください。

オプション・スペア パーツ

TA05-RWDP01	SP バンパーセット: #TA05-RWD用 SP Bumper(1Set): #TA05-RWD	¥2,380	#R31-05V2B	トープッシュ:SP R/H用 0,1,2度可変 Toe Bush For AL Rear Hub	¥ 280
TA05-RWDP02	GRT メインシャーシ: #TA05-RWD用 GRT Main Chassis: #TA05-RWD	¥3,980	#3944	SP ピエゾジャイロ SP PIEZO GYRO	¥ 3,980
TA05-RWDP03	GRT フロントアッパーデッキ: #TA05-RWD用 GRT Front Upper Deck: #TA05-RWD	¥880	#3860P17-480	ベルト・ロング160T(3M-480): #3860 Belt・Long 160T(3M-480): #3860	¥ 500
TA05-RWDP04	GRT リアアッパーデッキ: #TA05-RWD用 GRT Rear Upper Deck: #TA05-RWD	¥2,480	#3860P17-483	ベルト・ロング161T(3M-483): #3860 Belt・Long 161T(3M-483): #3860	¥ 500
TA05-RWDP05	SP サーボマウント: #TA05-RWD用 SP Servo Mount(2): #TA05-RWD	¥680	#3860P17-486	ベルト・ロング162T(3M-486): #3860 Belt・Long 162T(3M-486): #3860	¥ 500
TA05-RWDP06	SP ステアリングクランク: #TA05-RWD用 SP Steering Crank: #TA05-RWD	¥2,180	#3860P17-492	ベルト・ロング164T(3M-492): #3860 Belt・Long 164T(3M-492): #3860	¥ 500
TA05-RWDP07	AL モーターマウント: #TA05-RWD用 AL Motor Mount: #TA05-RWD	¥2,480	#3860P17-495	ベルト・ロング165T(3M-495): #3860 Belt・Long 165T(3M-495): #3860	¥ 500
TA05-RWDP08	SP リンケージセット: #TA05-RWD用 SP Linkage Set: #TA05-RWD	¥880	#3860P17-498	ベルト・ロング166T(3M-498): #3860 Belt・Long 166T(3M-498): #3860	¥ 500
TA05-RWDP09	ビス&スパーサーセット: #TA05-RWD用 Screw & Spacer Set: #TA05-RWD	¥980	#3860P13	AL 18Tセンタープーリー(1): #3860 AL 18T Center Pulley(1): #3860	¥ 980
TA05-RWDP10	SP ギアアダプター&シャフトセット: #TA05-RWD用 Gear Adaptor & Shaft Set: #TA05-RWD	¥2,180	#3860P18-16T	ストロング・センタープーリー16T: #3860用 Strong・Center Pulley 16T: #3860	¥ 980
TA05-RWDP11	GRT フロントショックタワー: #TA05-RWD用 GRT F Shock Towe#: #TA05-RWD	¥980	#3860P18-17T	ストロング・センタープーリー17T: #3860用 Strong・Center Pulley 17T: #3860	¥ 980
TA05-RWDP12	GRT リアショックタワー: #TA05-RWD用 GRT R Shock Tower: #TA05-RWD	¥980	#3860P18-18T	ストロング・センタープーリー18T: #3860用 Strong・Center Pulley 18T: #3860	¥ 980
TA05-RWDP13L	GRT バッテリープレートセット(ロング): #TA05-RWD用 GRT Short Battry Plate: #TA05-RWD	¥1,580	#3860P18-19T	ストロング・センタープーリー19T: #3860用 Strong・Center Pulley 19T: #3860	¥ 980
TA05-RWDP13S	GRT バッテリープレートセット(ショート): #TA05-RWD用 GRT Long Battry Plate: #TA05-RWD	¥1,580	#3860P18-20T	ストロング・センタープーリー20T: #3860用 Strong・Center Pulley 20T: #3860	¥ 980
TA05-RWDP14	AL フロントショックタワーマウント: #TA05-RWD用 GRT F Shock Tower Mount:: #TA05-RWD	¥980	#3860P18-21T	ストロング・センタープーリー21T: #3860用 Strong・Center Pulley 21T: #3860	¥ 980
TA05-RWDP15	SP テンショナーセット: #TA05-RWD用 SP Tensioner Set: #TA05-RWD	¥580	#3860P18-22T	ストロング・センタープーリー22T: #3860用 Strong・Center Pulley 22T: #3860	¥ 980
TA05-RWDP16	SP フロントアッパーアーム: #TA05-RWD用 SP Front Uper Arm: #TA05-RWD	¥2,380	#3860P18-23T	ストロング・センタープーリー23T: #3860用 Strong・Center Pulley 23T: #3860	¥ 980
TA05-RWDP17	AL フロントアッパーデッキポスト: #TA05-RWD用 AL Front Uper Deck Pos: #TA05-RWD	¥580	#3860P18-24T	ストロング・センタープーリー24T: #3860用 Strong・Center Pulley 24T: #3860	¥ 980
TA05-RWDP18	GRT リアスティフナー: #TA05-RWD用 GRT Rear Stiffener: #TA05-RWD	¥580	#TA-SM01-1B	SP サスマウント,ジュラ製(1B) SP Sus Mount,Alum(1B)	¥ 680
TA05-RWDP19	SP 逆関節ストッパー: #TA05-RWD用 SP Steering Stoper: #TA05-RWD	¥980	#TA-SM01-1C	SP サスマウント,ジュラ製(1C) SP Sus Mount,Alum(1C)	¥ 680
TA05-RWDP20	AL フロントナックル: #TA05-RWD用 Alum.Front Knuckle: #TA05-RWD	¥1,880	#TA-SM01-1D	SP サスマウント,ジュラ製(1D) SP Sus Mount,Alum(1D)	¥ 680
#3860V3P1	SP フロントショックシーソー: 3860V3 SP Front Shock Seesaw: 3860V3	¥ 1,980	#TA-SM01-1E	SP サスマウント,ジュラ製(1E) SP Sus Mount,Alum(1E)	¥ 680
#3860P17-489	ベルト・ロング163T(3M-489)標準品: #3860用 Belt・Long 163T(3M-489): #3860	¥ 500	#3711V3P22-JO	SP マジギレ ドッグボーンジョイント SP TSD Dog Bone Shaft Joint	¥ 200
#3860P13	AL 18Tセンタープーリー(1): #3860 AL 18T Center Pulley(1): #3860	¥ 980	#3711V3P22-WS	SP マジギレ ホイルシャフト SP TSD Wheel Shaft	¥ 780
#R31-RWDP2	SPフロントロアアームR31-RWD用(2pcs) AL Front Lower Arm For R31-RWD(2pcs)	¥ 1,780	#R31-15	SP マジギレ TSDユニバーサルシャフト 48.5mm SP TSD Universal Shaft 48.5mm	¥ 1,480
#R31-RWDP5	SP リアハブR31-RWD用(2pcs) AL Rear Hub Carrier For R31-RWD(2pcs)	¥ 1,780	#R31-15-44	SP マジギレ TSDユニバーサルシャフト 44mm SP TSD Universal Shaft 44mm	¥ 1,480
#R31-RWDP7	ターンバックルR31-RWD用(2pcs) Turnbuckle For R31-RWD(2pcs)	¥ 380	#R31-15-46	SP マジギレ TSDユニバーサルシャフト 46mm SP TSD Universal Shaft 46mm	¥ 1,480
#R31-RWDP8	ボールエンド&ボールセットR31-RWD用(2prs) Plastic Ball End +Steel Ball For R31-RWD(2prs)	¥ 280	#R31-16FMP28	SP リアディフューザー: R31系用 SP Rear Diffuser For R31	¥ 780
#3553	SP 軽量 Rバルクヘッド: TA05Ver2用 SP R Bulkhead: TA05Ver2 Light Weight	¥ 2,580			
#TA-SM01-1A	SP サスマウント,ジュラ製(1A): TA06,TA05V2他用 SP Sus Mount,Alum(1A): TA06,TA05V2	¥ 680			
#TA-SM02-1XA	SP セパレートサスマウント,ジュラ製(1A-1XA) SP Separate Sus Mount,Alum(1A-1XA)	¥ 780			
#R31-15-L51	SP マジギレ TSDユニバーサルシャフト 51mm SP Counster Steer TSD Universal Shaft 51mm	¥ 1,480			
#R31-16FMP28	SP リアディフューザー: R31系用 SP Rear Diffuser For R31	¥ 780			

製品保証

譲渡・転売・中古販売・個人オークション等にて入手された製品は弊社保証対象外となります。あくまでも、イーグル販売特約店又は、イーグルホームページから直接購入の製品が保証対象となります。製品に材料や部品、組み立てに欠陥がある場合に対し商品購入から3ヶ月以内にお問い合わせいただければ保証対応させていただきます。(保証対応には購入日のわかるレシートが必要です。大切に保管してください。)

間違った設置・接続、部品の使用劣化、内部機器の温度や過度の衝撃が加わったことによる回路基板の故障、水分や湿気にさらしたことによる故障、回路のショート、いかなる衝撃・浸水・天災による故障、は保証の範囲外です。

この製品の使用についてイーグルは、この製品の使用から生じるいかなる損害の責任も負いません。

全ての製品は出荷される前に工場内で十分に品質検査されたものです。それゆえ、正常に作動すると考えられます。本品を接続し使用することは、ユーザーは使用から生ずる全ての損害に対しての賠償責任を負うことを承認したことになります。どのような場合にも、その製品の原価を超える賠償責任を負いません。

株式会社イーグル模型は、本品と、その他関連電子機器の使用を管理できないため、本品を使用して生じた、いかなる対人対物事故とそれに伴う損害、損失に対し一切の賠償責任を負いません。株式会社イーグル模型は予告なしに保証規定を修正する権利を有します。製品にお気づきの点がございましたら走行前にご連絡ください。

製品保証に付いての注意事項とアフターサービス

- ・社外品との使用やコード交換等の製品にダメージを与える恐れのある改造がある場合は、保証対象外となります。
- ・修理サービスにつきましては、イーグル・サービスカウンターで行っていますのでお問い合わせください。
- ・製品保証につきましては、弊社保証規定に準じた対応をさせていただきます。
保証依頼の場合は購入時のレシート又は、イーグル製品特約店様での購入日の分かる購入の控えが必ず必要になります。
大切に保管して下さい。(これらが無い物は保証の対象外となります。)
- ・本品や本説明書は事前の予告無く仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

☆イーグル・サービスカウンター：service11@eaglemodel.com