

#WR-02-SET-U サスペンションセット (5点)

この度は、#WR-02-SET-Uをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。
本製品は、剛性の高い60-61 ジュラを使用した最高級サスペンションセットとなっております。
走破性を向上させ、ダイレクトで確実なサスワークをお約束致します。WR-02 シャーシに簡単に装着が可能です。

※ **本説明書を参考に組み立てを行ってください。** 図の青で書かれている部分はキット純正のものを使用し、**本品に含まれるのは黒色の部分となります。**


※ 本ジュラ製部品には、樹脂用のタッピングビスはお使いになれません。**必ず本セット内のマシンビスをお使いください。**

※ 組み立ててある部分も含め、必要に応じて**ネジロック剤**を使用し、**走行中の脱落防止**を行ってください。

■フロント側


- ① アップライトの組み立て (予め工場組みされています。)

図1を参考に、アップライトを組み立てます。
ピンで全てのパーツを一体化させ、ビスでピンが抜け落ちないように固定します。
ピンは片側からのみ挿入可能です。パーツの向きに注意してください。

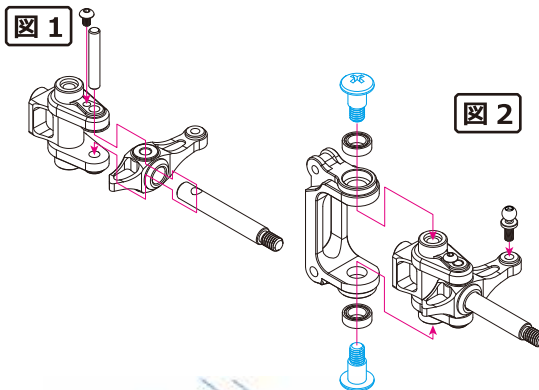


- ② アップライトとCハブの組み立て

図2を参考に、アップライトとCハブを組み立てます。
Cハブの上下からビスでアップライトを固定します。
アップライトの_arm部分にボールエンドを取付けます。

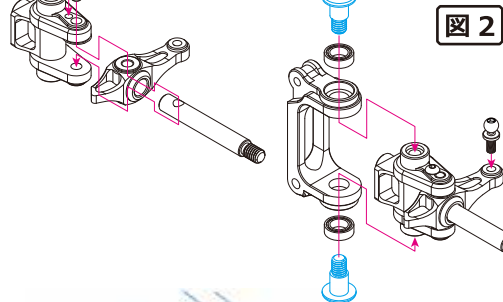


- ③ フロントサスアームの取付

図3を参考に、3X35mm シャフトと 2.6X5mm ナベビスを用いフロントローアームをシャーシに取付けます。
注意：この図は、シャーシ右前方から見た図です。

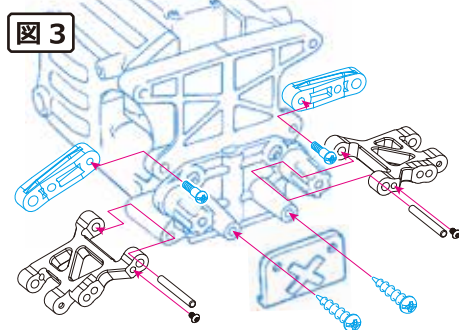

- ④ フロントCハブとサスアームの組立

図4を参考に、3X23.5mm シャフトと 2.6X5mm ナベビスを用いフロントCハブとフロントローアームを組立てます。
次にフロントCハブとアッパーアームの固定には 3X4X6X6.2mm プラストスペーサーと 3X12mm ナベビスを用い固定してください。

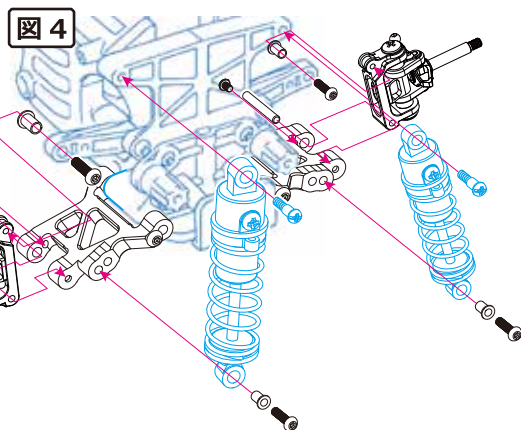


- ⑤ オイルダンパーの取付

本ジュラサスには 3X4X6X5.7mm スペーサーと 3X12mm ナベビスを用いオイルダンパーを固定してください。
ショックタワー側は純正のビスをお使いください。
注意：この図は、シャーシ右前方から見た図です。

■リア側


- ⑥ リアサスアームの取付

図5を参考に、3X35mm シャフトと 2.6X5mm ナベビスを用いシャーシにリアローアームを取付けます。
注意：この図は、シャーシ左後方から見た図です。

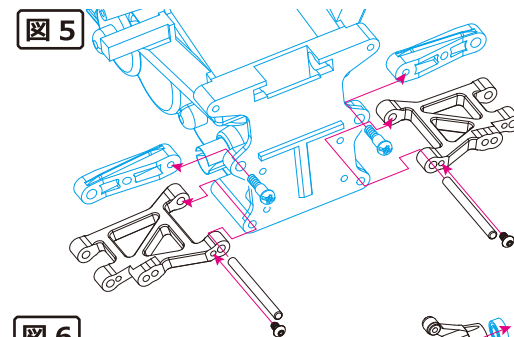


- ⑦ リアハブの組立

図6を参考に、リアハブへ 1150 ベアリングとユニバーサルシャフトを通し、3X23.5mm シャフトと 2.6X5mm ナベビスを用いリアハブとリアローアームを組立てます。
注意：この図は、シャーシ左後方から見た図です。

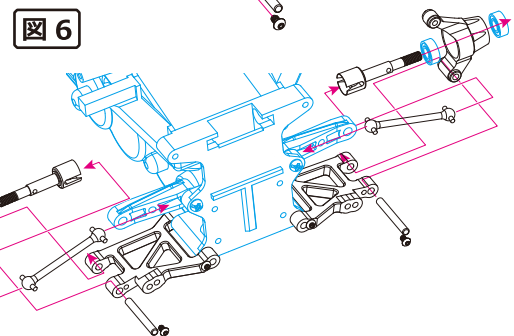

- ⑧ オイルダンパーの取付

本ジュラサスには 3X4X6X5.7mm スペーサーと 3X12mm ナベビスを用いオイルダンパーを固定してください。
ショックタワー側は純正のビスをお使いください。
注意：この図は、シャーシ右前方から見た図です。

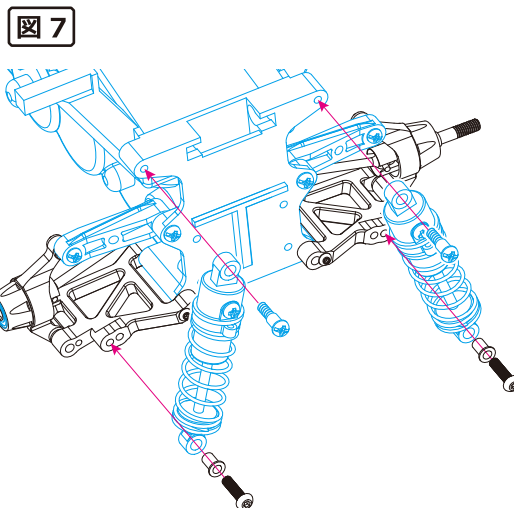

WR-02 シャーシ対応パーツ (本商品には付属しません)

- #GF-01-08 SP フロントアッパーアーム : G F-01&WR-02&G6 用
- #GF-01-09 SP リアアッパーアーム : G F-01&WR-02&G6 用
- #GF-01-10 SP ローフリクション・ショック : G F-01&WR-02&G6 用
- #GF-01-11 ST ユニバーサルシャフト 39mm : G F-01&WR-02 用
- #GF-01-12 SP ウィリーホイール : G F-01&WR-02 用

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください

☆イーグル・サービスカウンター : service11@eaglemodel.com ☎440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

EAGLE RACING